SAMSUNG

GT-S8530

Buku panduan Pemakai

www.sar-tick.com

Produk ini memenuhi batasan SAR nasional yang berlaku yaitu 2,0 W/kg. Nilai SAR maksimum tertentu dapat ditemukan di bagian informasi SAR buku panduan ini.

Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih Anda telah membeli perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan pemakai ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

Baca Dahulu

- Baca semua peringatan keselamatan dan buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan perangkat Anda untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dengan produk, atau dengan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kunjungi www.samsung.com untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.

- Format dan penjelasan buku panduan pengguna ini berdasarkan sistem operasi Bada dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pengaturan registrasi atau perangkat lunak sistem operasi modifikasi. Berusaha menyesuaikan sistem operasi dapat menyebabkan perangkat atau aplikasi Anda bekerja dengan tidak sempurna.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat seluler Anda dengan mengakses www.samsung.com.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan konten lain yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi di kemudian hari.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, sebaiknya Anda mengetahui ikon-ikon yang akan Anda temui dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Wi-Fi**)

[ ] **Tanda kurung kotak**—tombol-tombol perangkat; misalnya: [ ] (menunjukkan tombol Daya/Reset/Akhiri)

Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memperbanyak, mendistribusikan, menerjemahkan atau menyebarkan bagian manapun dari buku panduan ini dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem pengambilan apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone dan SRS WOW HD adalah merek dagang dari SRS Labs, Inc. Teknologi CS Headphone dan WOW HD adalah sebuah kesatuan di bawah lisensi SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.
- DivX®, Divx Certified® dan logo-logo terkait adalah merek dagang Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan di bawah lisensi.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang diciptakan oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini merupakan perangkat resmi DivX Certified® yang memutar video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak untuk mengonversi file Anda menjadi video DivX.

DivX Certified® digunakan untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu penyetelan perangkat. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menyelesaikan registrasi Anda.

Daftar Isi

Merangkai perangkat 11

Membuka kemasan 11
Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai 12
Mengisi baterai 13
Menyisipkan kartu memori (opsional) 16

Mempersiapkan perangkat 19

Menghidupkan dan mematikan perangkat 19
Mengenal perangkat 20
Gunakan layar sentuh 26
Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol 27
Mengakses menu 28
Menjalankan dan mengelola aplikasi 30
Menggunakan widget 31
Menyesuaikan perangkat Anda 32
Memasukkan teks 36

Komunikasi 41

Menelepon 41
Log 47
Pesan 47
Email 51
ChatON 54
Instant Messenger (Pesan Instan) 54
Social Hub 55

Hiburan 56
Kamera 56
Video 66
Galeri 67
Musik 69
Radio FM 72
Java 75

Informasi pribadi 77
Kontak 77
Kalendar 80
Tugas 82
Memo 83
Perekam suara 83

Web 86
Internet 86
Navigasi 89
Samsung Apps 90
Sinkronisasi 91
YouTube 92
Google 92

Konektivitas 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 97
Berbagi jaringan seluler 99
GPS 100
Sambungan TV (mode Ke TV) 102

Koneksi PC 103
Koneksi VPN 105

Peralatan 107
Kalkulator 107
Caster 107
Jam 108
File saya 110
Perintah suara 113

Pengaturan 114
Mengakses menu Pengaturan 114
Mode terbang 114
Wi-Fi 114
Jaringan 114
Bluetooth 115
Lokasi 115
Konektifitas 115
Suara 116
Tampilan 116
General 117
Akun 122
Notifikasi 122
Panggilan 123
Pesan 123
Email 125
Kontak 126
Kalendar 127
Memo 127

Internet 127
Pemutar Musik 128
Galeri 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Upload komunitas 129
Cari 129

Pemecahan masalah 130

Prosedur keselamatan 136

Merangkai perangkat

Membuka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk memeriksa item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Baterai
- Petunjuk Praktis Pemakaian

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disertakan bersama perangkat dan aksesori yang tersedia mungkin berbeda tergantung kawasan dan penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesori yang disertakan berfungsi optimal pada perangkat Anda.
- Aksesori selain yang disertakan bersama perangkat mungkin tidak kompatibel.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan seluler, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

1. Jika perangkat dalam keadaan hidup, tekan dan tahan tombol Daya lalu pilih **Ya** untuk mematikannya.
2. Lepaskan tutup belakang.

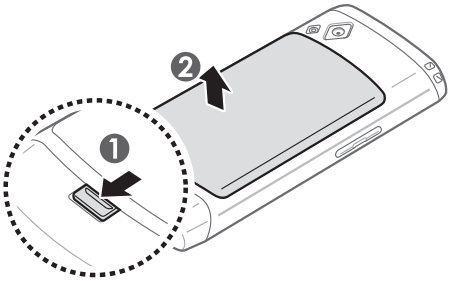

3. Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

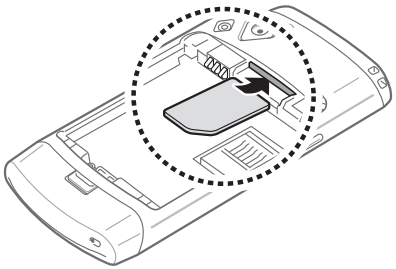

Tanpa memasukkan kartu SIM atau USIM, Anda hanya dapat menggunakan layanan bukan-jaringan dan beberapa menu perangkat.

4 Masukkan baterai.

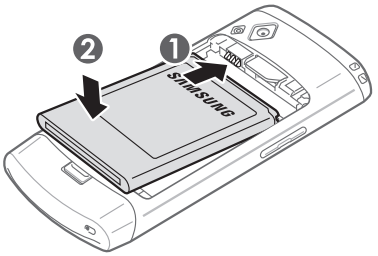

5 Pasang kembali tutup belakang.

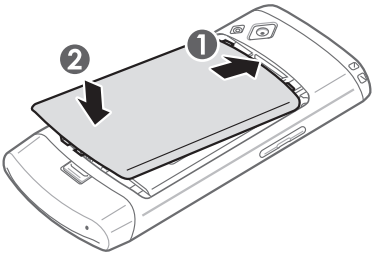

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

Anda dapat mengisi daya perangkat dengan adaptor travel atau dengan menghubungkan perangkat ke PC dengan kabel USB.

Gunakan hanya pengisi daya dan kabel yang disetujui Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak diautorisasi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga akan kosong. Jika tingkat baterai terlalu lemah, perangkat akan mati secara otomatis. Isi kembali daya baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai benar-benar kosong, Anda tidak bisa menyalakan perangkat, meskipun dengan adaptor travel tersambung. Biarkan baterai kosong itu terisi daya selama beberapa menit sebelum Anda mencoba menghidupkan perangkat.

› Mengisi daya dengan adaptor travel

1. Buka penutup colokan multifungsi.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

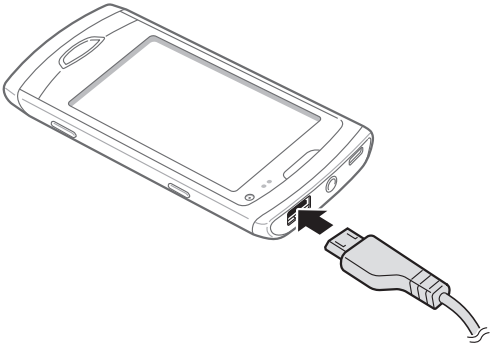

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan parah pada perangkat. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3 Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat diisi daya, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Saat daya perangkat sedang diisi, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak akan mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika daya perangkat Anda tidak dapat terisi dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

4 Apabila baterai terisi penuh, lepas adaptor travel terlebih dahulu dari perangkat lalu dari sumber listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak untuk memutus suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.

› Mengisi daya dengan kabel USB

Sebelum mengisi daya, pastikan PC Anda telah menyala.

1 Buka penutup colokan multifungsi.

2 Colokkan salah satu ujung (micro-USB) kabel USB ke dalam colokan multifungsi.

3 Colokkan ujung kabel USB yang lain ke port USB pada PC.

Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, bergantung pada tipe kabel USB yang Anda gunakan.

4 Apabila baterai terisi penuh, cabut kabel USB terlebih dahulu dari perangkat lalu dari PC.

Menyisipkan kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Perangkat Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas maksimum 32 GB (tergantung jenis dan pabrik kartu memori).

Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Penggunaan kartu memori yang tidak sesuai dapat merusak perangkat atau kartu memori, dan dapat merusak data yang tersimpan di dalam kartu.

- Perangkat Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, perangkat akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Pasang kartu memori.

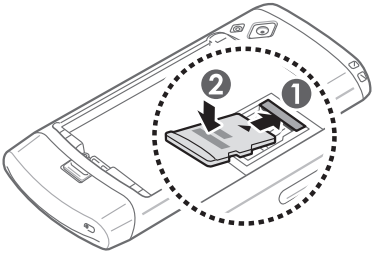

3 Kunci kartu memori pada tempatnya.

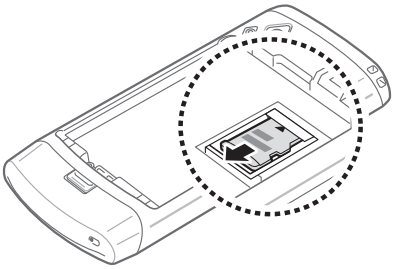

4 Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

› Melepas kartu memori

1 Pastikan bahwa perangkat tidak sedang menggunakan kartu memori.

2 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

3 Lepaskan kartu memori.

4 Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

› Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di PC dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Memori** → **Format kartu memori** → **Ya**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat backup dari semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan dan mematikan perangkat

Untuk menyalakan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya. Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya lalu pilih **Ya**.

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas berwenang saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat nirkabel, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan layanan non-jaringan perangkat, alihkan ke Mode terbang. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** dan seret slider ke **Mode terbang**.

Mengenal perangkat

› Tata letak perangkat

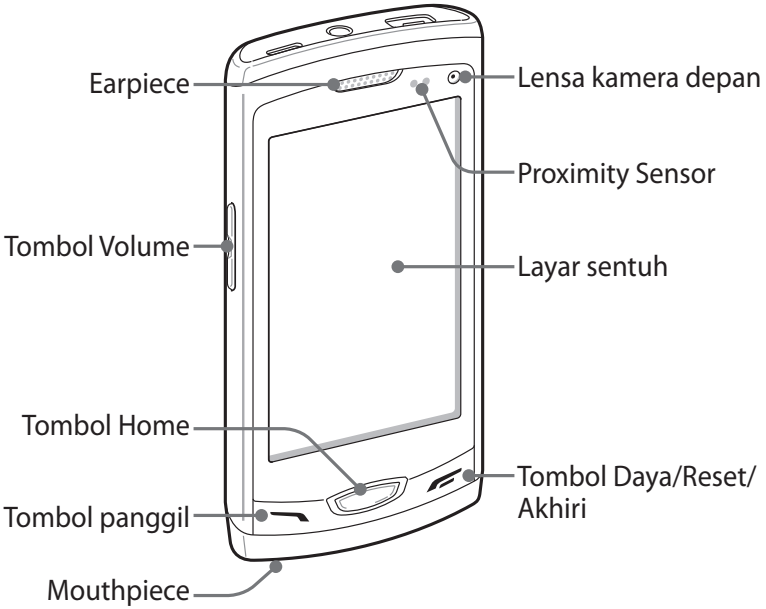

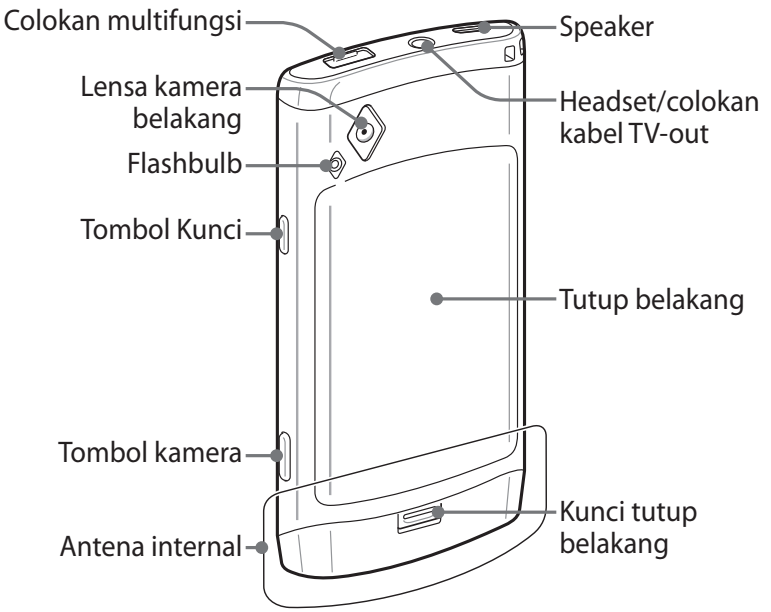
Colokan multifungsi
Lensa kamera belakang
Flashbulb
Tombol Kunci
Tombol kamera
Antena internal
Speaker
Headset/colokan kabel TV-out
Tutup belakang
Kunci tutup belakang

› Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dalam mode Idle, untuk melihat log panggilan dan pesan.
	Home	Dalam mode Idle, mengalihkan antara panel widget dengan layar idle; Mengembalikan ke layar idle; Membuka pengelola tugas untuk melihat semua aplikasi aktif (tekan dan tahan); Membuka aplikasi perintah suara (tekan dua kali).
	Daya/ Reset[1]/ Akhir	Aktifkan atau nonaktifkan (tekan dan tahan); Reset perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik sampai logo SAMSUNG muncul; Akhiri panggilan); Ketika menggunakan aplikasi, kembali ke layar idle atau menu utama.
	Volume	Atur volume perangkat.
	Kunci	Kunci layar dan tombol sentuh; Buka layar dan tombol sentuh (tekan dan tahan).
	Kamera	Dalam mode Idle, untuk menghidupkan kamera; Dalam mode Kamera, untuk memotret atau merekam video.

1. Jika perangkat mengalami kesalahan fatal, hang, atau berhenti merespons, Anda perlu mereset perangkat agar dapat berfungsi kembali.

› Layar Idle

Ketika perangkat dalam mode Idle, Anda akan melihat layar idle. Dari layar idle, Anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Layar idle memiliki banyak panel, dan Anda dapat menambahkan panel-panel baru ke layar idle. ► hal. 32

Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu panel layar Idle. Anda juga dapat memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar yang terkait.

› Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Mode Flight diaktifkan
	Mencari jaringan
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Buka AP Wi-Fi yang tersedia

Ikon	Definisi
	AP Wi-Fi tersambung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronisasi dengan server web
	Bluetooth diaktifkan
	Car kit Bluetooth bebas genggam atau headset terhubung
	Virtual Private Network (VPN) terhubung
	Panggilan suara sedang berlangsung
	Panggilan video sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS diaktifkan
	Pengalihan panggilan diaktifkan
	Menyinkronisasi dengan PC
	Penambatan Wi-Fi diaktifkan
	Kartu memori dimasukkan
	Pesan teks atau multimedia baru
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Alarm diaktifkan

Ikon	Definisi
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik ditahan
	Mode hening & getar diaktifkan
	Mode hening diaktifkan
	Mode getar diaktifkan
	Radio FM diaktifkan di latar belakang
10:00	Waktu sekarang
	Tingkat daya baterai

› Panel notifikasi

Dalam mode Idle atau ketika menggunakan aplikasi, sentuh area ikon indikator di bagian atas layar dan seret jari Anda ke bawah untuk membuka panel notifikasi.

Pilih ikon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga dapat menghidupkan atau mematikan volume perangkat dan memeriksa pesan serta tanda baru.

Gunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Pelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk kinerja terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh dengan tindakan berikut:

- Sentuh: Sentuh sekali dengan jari Anda untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.
- Sentuh dan tahan: Sentuh sebuah item dan tahan selama lebih dari 2 detik untuk membuka daftar pilihan pop-up.
- Seret: Sentuh dan seret jari Anda naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.
- Ketuk dua kali: Ketukkan jari Anda dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat melihat foto atau halaman web.

- Seret dan jatuhkan: Sentuh dan tahan jari Anda pada sebuah item lalu seret jari Anda untuk memindahkannya.
- Jentikkan jari: Jentikkan jari pada layar dengan cepat untuk mengaktifkan sebuah aplikasi.
- Memperbesar/memperkecil area: Letakkan dua jari pada layar lalu lebarkan jari untuk memperbesar atau satukan kedua jari untuk memperkecil.

- Perangkat mematikan layar sentuh saat Anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu. Untuk menyalakan layar, tekan tombol Kunci.
- Anda juga dapat menyesuaikan waktu cahaya latar. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Waktu cahaya layar**.
- Beberapa daftar memiliki indeks di sepanjang sisi kanan. Sentuh satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk bergulir dengan cepat di antara daftar.

Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan.

Untuk mengunci, tekan tombol Kunci. Untuk membuka, tekan dan tahan tombol Kunci. Anda juga dapat menekan tombol Kunci dan menjentikkan jendela dengan jari Anda.

Anda dapat mengaktifkan fitur penguncian perangkat untuk mencegah agar orang lain tidak menggunakan atau mengakses data pribadi dan informasi Anda yang disimpan di dalam perangkat Anda. ► hal. 34

Mengakses menu

Untuk mengakses menu perangkat,

1. Dalam mode Idle, pilih **Menu** untuk mengakses mode Menu.
2. Ketika muncul layar bantuan untuk menambahkan pintasan ke layar idle, pilih **OK**.
   Jika Anda tidak ingin melihat layar idle lagi, pilih kotak centang di dekat **Jangan tampilkan lagi**.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah layar.
   Anda juga dapat memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar yang terkait.
4. Pilih sebuah menu atau aplikasi.
5. Pilih untuk kembali ke layar sebelumnya (jika ada); tekan tombol Home untuk kembali ke layar idle.
   Saat Anda kembali ke layar idle pertama, layar bantuan untuk mengedit panel layar idle akan muncul. Jika Anda tidak ingin melihat layar idle lagi, pilih kotak centang di dekat **Jangan tampilkan lagi**.

- Perangkat Anda memiliki sensor gerakan terpasang yang mendeteksi orientasinya. Jika Anda memutar perangkat saat menggunakan beberapa fitur, antarmuka perangkat akan beralih ke tampilan mendatar secara otomatis. Untuk mengatur antarmuka guna menjaga arah saat Anda memutar perangkat, buka panel notifikasi dan pilih **Rotasi otomatis**.
- Saat menggunakan perangkat, Anda dapat mengambil gambar layar dengan menekan tombol Home dan tombol Kunci secara bersamaan. Gambar tersebut akan disimpan di **File saya** → **Gambar** → **Screen capture**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat menyusun kembali aplikasi dengan mengubah letak atau mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan Anda.

Untuk menambahkan pintasan ke layar idle,

1. Dalam mode Menu, sentuh dan tahan layar.
2. Seret ikon aplikasi ke panel layar idle di bagian bawah layar.

Untuk mengubah urutan aplikasi,

1. Dalam mode Menu, sentuh dan tahan aplikasi.
2. Seret ikon aplikasi ke lokasi yang Anda inginkan.
   Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke layar yang lain.

Untuk menambah folder,

1. Dalam mode Menu, sentuh dan tahan layar.
2. Pilih pada bagian kiri atas layar.
3. Seret ikon aplikasi ke folder.
   Ulangi langkah ini untuk menambahkan lebih banyak aplikasi.
4. Pilih folder baru.
5. Pilih kolom nama, masukkan nama folder, dan pilih **Simpan**.

Sebelum Anda menghapus sebuah folder, Anda perlu memindahkan aplikasi di dalam folder ke layar. Lalu, pilih .

Untuk mengubah urutan layar,

1 Dalam mode Menu, letakkan kedua jari Anda di layar dan rapatkan.

2 Sentuh dan tahan gambar kecil layar lalu seret ke lokasi yang diinginkan.

› Menambah layar baru

1 Dalam mode Menu, sentuh dan tahan layar.

2 Sentuh dan tahan ikon aplikasi.

3 Seret ikon aplikasi ke layar kosong.
Layar baru ditambahkan.

Menjalankan dan mengelola aplikasi

› Menjalankan beberapa aplikasi

Perangkat Anda dapat mengerjakan beberapa tugas dengan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.

Untuk membuka beberapa aplikasi, tekan tombol Home saat menggunakan aplikasi untuk kembali ke mode Idle, lalu pilih aplikasi untuk dibuka.

› Menggunakan pengelola tugas

Anda dapat mengelola beberapa aplikasi dengan pengelola tugas. Untuk menjalankan pengelola tugas,

1 Tekan dan tahan tombol Home. Ikon aplikasi aktif akan muncul.

2 Kendalikan aplikasi aktif sebagai berikut:
- Untuk beralih di antara aplikasi, pilih salah satu dari ikon aplikasi aktif.
- Untuk menutup aplikasi, pilih .
- Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua aplikasi** → **Ya**.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi praktis.

- Sebagian widget tersambung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat dikenakan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia dapat bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda.

› Membuka panel widget

Untuk membuka toolbar widget dan mengakses widget,

1 Dalam mode Idle, tekan tombol Home untuk membuka panel widget.

2 Ketika layar bantuan untuk menyesuaikan panel widget, pilih **OK**.

Jika Anda tidak ingin melihat layar idle lagi, pilih kotak centang di dekat **Jangan tampilkan lagi**.

3 Gulir ke atas atau bawah pada panel widget untuk menemukan widget yang ingin Anda gunakan.

4 Pilih widget yang akan dibuka.

› Mengatur panel widget

Anda bisa mengatur ulang widget dengan mengubah urutannya dan mengaktifkan atau menonaktifkannya.

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Home untuk membuka panel widget lalu sentuh dan tahan layar.
2. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan widget, seret slider dekat widget.

   Untuk mengubah urutan widget, sentuh dan tahan widget dan seret ke lokasi yang Anda inginkan.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan melakukan kustomisasi sesuai pilihan Anda.

› Menambahkan panel baru ke layar idle

Anda dapat menambahkan panel baru ke layar idle untuk mengelola widget sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

1. Dalam mode Idle, letakkan kedua jari Anda di layar dan rapatkan.
2. Pilih ⊕ untuk menambahkan panel baru ke layar idle.

Pilih ⊖ untuk menghapus panel dari layar idle.

› Mengatur waktu dan tanggal saat ini

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Tanggal dan waktu**.
2. Seret slider dekat **Update otomatis** untuk menonaktifkan update waktu otomatis.

3 Pilih **Zona waktu** → zona waktu Anda.

4 Masukkan waktu dan tanggal sekarang, lalu atur format waktu dan tanggal.

› Mengatur volume nada dering

Tekan tombol Volume untuk mengatur volume nada dering.

› Mengubah nada dering

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Nada dering**.

2 Pilih nada dering dari daftar.

› Beralih ke mode Hening

Untuk membunyikan atau mendiamkan perangkat, lakukan salah satu hal berikut:

- Dalam mode Menu, pilih **Papan tombol**, lalu sentuh dan tahan **#**.
- Buka panel notifikasi dari bagian atas layar dan pilih **Suara & getar**.
- Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Suara** dan seret slider dekat **Suara**.

› Memilih untuk layar idle

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper**.

2 Pilih folder gambar → sebuah gambar.

3 Pilih **Atur**.

Samsung tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan gambar atau wallpaper default yang disediakan pada perangkat Anda.

› Menyesuaikan kecerahan layar

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan**.

2 Seret slider untuk menyesuaikan tingkat kecerahan.

Tingkat kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

› Mengunci perangkat

Anda dapat mengunci perangkat dengan mengaktifkan kata sandi perangkat.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Pengaman**.

2 Seret slider dekat **Kunci telepon**.

3 Masukkan 4-8 digit kata sandi baru lalu pilih **OK**.

4 Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan pilih **OK**.

Pertama kali Anda mengakses menu yang memerlukan kata sandi, Anda akan diminta membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

Setelah kunci perangkat diaktifkan, Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali Anda menghidupkan perangkat atau membuka kunci layar sentuh dan tombol.

- Jika lupa kata sandi Anda, bawalah perangkat ke Pusat Layanan Samsung yang akan membantu Anda mereset kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak ilegal.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan mengaktifkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Pengaman**.
2. Seret slider dekat **Kunci PIN**.
3. Masukkan PIN kartu SIM atau USIM lalu pilih **OK**.

Setelah kunci PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

› Mengaktifkan fitur Pencarian ponsel saya

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke perangkat Anda, fitur Temukan ponsel saya akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke penerima yang ditentukan untuk membantu menemukan dan mendapatkan kembali perangkat Anda.

Anda memerlukan akun Samsung untuk melacak dan mengontrol perangkat secara jarak jauh dari web.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Pengaman**.
2. Pilih **Temukan seluler saya**.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda untuk akun Samsung lalu pilih **Sign in**.

   Untuk membuat akun Samsung, pilih **Buat akun**.

4 Seret slider dekat **Ubah katasandi**.

5 Pilih **Tambah penerima** untuk membuka daftar penerima.

6 Masukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan +) dan pilih **Selesai**.

7 Untuk menambahkan lebih banyak penerima, ulangi langkah 5-6.

8 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

9 Pilih **Pengirim** lalu masukkan nama pengirim.

10 Pilih **Selesai**.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan memilih karakter pada papan tombol virtual atau dengan memasukkan tulisan tangan pada layar.

› Ubah metode input teks

Ketika Anda menyentuh kolom input teks, panel input dengan papan tombol QWERTY akan muncul secara default.

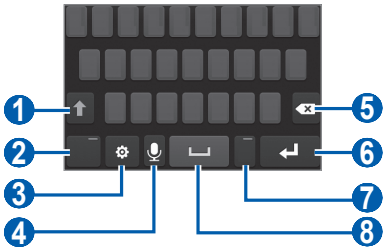

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Mengalihkan di antara mode Nomor/Simbol dan ABC; Membuka panel emotikon (sentuh dan tahan).
3	Mengakses pengaturan papan tombol. Jika Anda mengatur dua bahasa input atau lebih, ikon ini akan berubah menjadi IN. Pilih IN untuk mengubah bahasa input. Sentuh dan tahan IN untuk mengakses pengaturan papan tombol.
4	Memasukkan teks dengan suara. Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada bahasa input yang dipilih.
5	Menghapus input Anda.
6	Memulai baris baru.
7	Memasukkan tanda titik; Membuka panel simbol (tekan dan tahan).
8	Memasukkan spasi.

Untuk mengubah metode input teks, pilih ⚙ dan pilih **Tipe papan tombol** → satu metode input teks.

Pilihan	Fungsi
Tombol Qwerty	Memilih karakter pada papan tombol QWERTY.
Papan tombol 3 X 4	Pilih karakter pada papan tombol 3x4 tradisional.
Tulisan tangan	Tulis pada kotak input.
Handwriting layar penuh	Menulis di sembarang tempat pada layar.

› Memasukkan teks dengan metode input

1. Ubah metode input teks.
2. Ubah mode input teks.
3. Pilih tombol virtual yang sesuai atau tulis pada layar untuk memasukkan teks.

Saat memasukkan teks, putar perangkat untuk menampilkan papan tombol QWERTY pada layar yang lebih lebar. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks.

Saat memasukkan teks bahasa Inggris, pilih dan seret slider ke samping **Teks prediktif**. Masukkan dua huruf pertama dari suatu kata lalu pilih daftar kata alternatif yang muncul. Pilih atau dan kata alternatif dari daftar yang muncul.

Ketika memasukkan teks dengan papan tombol 3x4, Anda dapat menggunakan mode-mode berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Pilih tombol virtual yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
T9 (Teks prediktif)	1. Dalam mode ABC, pilih **T9** (Titik-titik hijau muncul). 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata. 3. Saat kata yang ditampilkan sudah benar, pilih untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih atau dan kata alternatif dari daftar yang muncul. **Menambahkan kata ke kamus T9** Jika Anda tidak dapat menemukan suatu kata pada daftar kata alternatif, Anda dapat menambahkannya ke kamus T9. Pilih **Tambahkan kata** di ujung kanan daftar kata alternatif.

Mode	Fungsi
Nomor	1. Pilih **123** untuk beralih ke mode Angka. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka atau simbol. Anda dapat memasukkan angka dengan mengetuk dan menahan tombol virtual dalam mode ABC atau T9.
Simbol	1. Pilih **?#+** untuk beralih ke mode Simbol. 2. Pilih ◀ atau ▶ untuk bergulir ke rangkaian simbol yang Anda inginkan. 3. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Saat mode Teks prediktif diaktifkan, Anda dapat menggunakan mode input Kontinu.

1 Pilih ⚙ dan seret slider ke samping **Masukan tanpa henti**.

2 Pilih karakter pertama dari kata dan seret jari Anda ke karakter kedua tanpa melepas jari Anda dari layar.

3 Teruskan hingga selesai menuliskan kata.

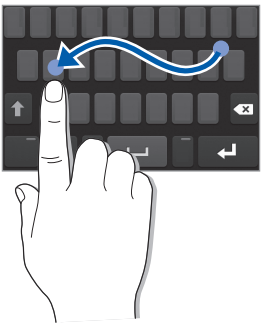

4 Lepaskan jari pada karakter terakhir.

5 Saat kata yang ditampilkan sudah benar, pilih ␣ untuk memasukkan spasi. Jika kata yang benar tidak muncul, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.

6 Ulangi langkah 2-5 untuk menyelesaikan teks Anda.

› Menyalin dan mengutip teks

Ketika Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fitur salin dan kutip untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

1 Sentuh dan tahan kolom input teks hingga muncul.

2 Pilih **Pilih** dari daftar pilihan.

3 Seret atau untuk memilih teks yang Anda inginkan.

4 Pilih **Salin** atau **Potong** untuk menyalin dan menempel, atau memotong dan mengutip teks ke clipboard.

5 Pada aplikasi lain, sentuh dan tahan kolom input teks.

6 Pilih **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke kolom input teks.

Komunikasi

Menelepon

Pelajari cara menggunakan fungsi-fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.

› Melakukan atau menjawab panggilan

Anda dapat menggunakan tombol atau layar sentuh saat melakukan, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan.

- Apabila Anda mengaktifkan sensor jarak, perangkat Anda secara otomatis mati dan mengunci layar sentuh untuk mencegah input tidak disengaja saat Anda memegang perangkat dekat muka Anda. ► hal. 123
- Listrik statis yang dihasilkan tubuh atau pakaian Anda dapat mengganggu sensor jarak selama panggilan.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode Menu, pilih **Papan tombol** lalu masukkan kode area dan nomor telepon yang dituju.
2. Pilih atau tekan [ ] untuk memanggil nomor tujuan. Untuk panggilan video, pilih .
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

- Gunakan buku telepon untuk menyimpan nomor yang sering Anda panggil. ► hal. 78
- Untuk mengakses log panggilan dengan cepat guna memanggil ulang nomor yang baru-baru ini Anda panggil, tekan [ ].
- Gunakan fitur perintah suara untuk memanggil dengan suara. ► hal. 113

Menjawab panggilan

1 Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ] atau seret ke kanan.

Ketika perangkat berdering, tekan tombol Volume untuk mematikan nada dering.

2 Untuk panggilan video, tekan [ ]. Lensa kamera depan diaktifkan untuk menampilkan gambar Anda.

Anda dapat mengatur apakah Anda ingin menampilkan gambar langsung Anda atau gambar setelan baku. Untuk mengubah pengaturan, dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Video sendiri dalam panggilan masuk**.

3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menolak panggilan

Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ] atau seret ke kiri. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

- Anda dapat menetapkan daftar nomor untuk menolak panggilan masuk secara otomatis. ► hal. 45
- Anda dapat mengirim pesan ketika Anda menolak panggilan. Untuk mengatur pesan tersebut, dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Tolak panggilan dengan pesan**.

Memanggil nomor internasional

1 Dalam mode Menu, pilih **Papan tombol** lalu sentuh dan tahan **0** untuk menyisipkan karakter +.

2 Masukkan nomor lengkap yang ingin Anda panggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [ ] atau pilih untuk memanggil nomor tersebut.

› Menggunakan headset

Anda bisa menjawab dan mengatur panggilan tanpa memegang perangkat dengan mencolokkan headset ke dalam perangkat:

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menahan panggilan atau mengembalikan panggilan yang ditahan selama panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

› Menggunakan pilihan selama panggilan suara

Anda dapat menggunakan pilihan berikut saat panggilan suara sedang berlangsung:

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk menahan panggilan, pilih . Untuk mengembalikan panggilan yang ditangguhkan, pilih .
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, pilih **Speaker**.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk mendengarkan dan berbicara dengan pihak lain melalui headset, colokkan headset terlebih dahulu ke dalam perangkat dan pilih **Sumber audio**.
- Untuk memanggil panggilan kedua, tahan panggilan pertama lalu tekan nomor baru.

- Untuk menjawab panggilan kedua, pilih **Terima + Tangguhkan panggilan** atau **Terima + Akhiri panggilan aktif**.
- Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.
- Untuk mengakhiri panggilan yang ditahan, pilih **Tukar** → **Akhiri panggilan**.
- Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi), lakukan atau jawab panggilan kedua lalu pilih **Gabung** ketika tersambung ke pihak kedua. Ulangi untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan konferensi.

› Menggunakan pilihan selama panggilan video

Anda dapat menggunakan pilihan-pilihan berikut saat panggilan video sedang berlangsung:

- Untuk menyembunyikan gambar Anda dari pihak lain, pilih .
- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih .
- Untuk mengambil gambar pihak lain, pilih → **Ambil Gambar**.
- Untuk merekam panggilan video, pilih → **Rekam video**.
- Untuk mendengarkan dan berbicara dengan pihak lain melalui headset, colokkan headset terlebih dahulu ke dalam perangkat dan pilih → **Bluetooth**.
- Untuk beralih antara lensa kamera depan dan belakang, pilih .

› Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Perangkat Anda akan menampilkan ikon panggilan tak terjawab () apabila Anda memiliki panggilan tak terjawab.

Buka panel notifikasi dan pilih satu panggilan tak terjawab. Pilih panggilan dari log panggilan dan tekan [ ] untuk memanggil.

› Menggunakan fitur tambahan

Anda bisa menggunakan berbagai fitur terkait panggilan lain, seperti penolakan otomatis, mode Nomor Panggilan Tetap (FDN), pengalihan atau menunggu panggilan.

Mengatur penolakan otomatis

Gunakan penolakan otomatis untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Tolak otomatis**.
2. Pilih **Tambahkan**.
3. Pilih **Kriteria** → sebuah pilihan.
4. Pilih kolom input nomor, lalu pilih nomor yang ingin Anda tolak, dan pilih **Simpan**.
5. Untuk menambahkan lebih banyak nomor, ulangi langkah 2-4.

Menggunakan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dalam mode FDN, perangkat akan membatasi panggilan keluar, kecuali untuk nomor-nomor yang tersimpan dalam kartu SIM atau USIM. Untuk mengaktifkan mode FDN,

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Pengaman**.
2. Seret slider dekat **Mode pemanggilan tetap**.
3. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK**.

Mengatur pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan adalah fitur jaringan yang mengirim panggilan masuk ke nomor lain yang telah ditentukan. Anda dapat mengatur fitur ini secara terpisah untuk beberapa kondisi saat Anda tidak dapat menjawab panggilan, seperti saat sedang menelepon atau saat berada di luar area layanan.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Pemindahan panggilan**.
2. Seret slider dekat tipe pemindahan yang Anda inginkan.
3. Masukkan nomor tujuan ke mana panggilan akan diteruskan lalu pilih **Simpan**.
   Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

Mengatur panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah sebuah fitur jaringan yang akan memperingatkan Anda akan adanya panggilan masuk ketika sedang melakukan panggilan sebelumnya. Fitur ini hanya tersedia untuk panggilan suara.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Panggilan** → **Panggilan tunggu**.
2. Seret slider dekat **Panggilan tunggu**.
   Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

Log

Pelajari cara melihat dan mengelola log panggilan yang telah Anda hubungi, Anda terima, atau panggilan tidak terjawab.

› Melihat log panggilan

Anda dapat melihat log panggilan yang difilter sesuai jenisnya.

1 Dalam mode Menu, pilih **Log**.

2 Pilih **Semua** atau **Tak terjawab**.

Dari log panggilan itu, Anda bisa melakukan panggilan atau mengirimkan pesan secara langsung ke kontak. Jentikkan jari Anda di kontak ke kanan atau kiri dan pilih sebuah pilihan.

3 Pilih log untuk menampilkan rinciannya.

Dari tampilan rincian, Anda dapat memanggil nomor, mengirim pesan ke nomor tersebut, atau menambahkan nomor tersebut ke buku telepon atau daftar tolak.

Pesan

Pelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan teks

1 Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → .

2 Tambahkan penerima pesan Anda.
- Masukkan nomor telepon dan alamat email secara manual dan pisahkan dengan menyisipkan titik-koma atau koma.
- Pilih nomor telepon dari daftar dengan memilih pilihan pada kolom input penerima.

3 Pilih kolom input teks dan masukkan teks pesan Anda.

4 Pilih **Krm** untuk mengirim pesan.

› Mengatur profil MMS

Untuk mengirim dan menerima pesan multimedia, Anda harus mengaktifkan profil koneksi untuk menyambungkan ke server MMS. Selain profil yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda, Anda dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Koneksi** → **Ya**.

2 Pilih **Baru**.

3 Sesuaikan parameter untuk profil koneksi.

Pilihan	Fungsi
Nama setelan	Masukkan nama profil.
Nama akses	Masukkan nama titik akses.
Jenis Auth	Pilih jenis autentikasi.
ID pemakai	Masukkan nama pengguna.
Kata sandi	Masukkan kata sandi Anda.

Pilihan	Fungsi
Protokol	Pilih protokol jaringan.
Home URL	Masukkan alamat server MMS.
Alamat proxy	Masukkan alamat server proxy.
Waktu linger (det.)	Masukkan berapa lama perangkat akan menunggu respons dari jaringan.
Pengaturan lanjutan	Sesuaikan alamat IP dan DNS serta kelas lalu lintas.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

5 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Profil aplikasi** → **Pesan multimedia**.

6 Pilih profil koneksi.

› Mengirim pesan multimedia

1 Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → .

2 Tambahkan penerima pesan Anda.

- Masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual. Pisahkan beberapa nomor atau alamat dengan menyisipkan titik koma atau koma.
- Pilih nomor telepon atau alamat email dari daftar dengan memilih pilihan pada kolom input penerima.

Ketika Anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.

3 Pilih kolom input teks dan masukkan teks pesan Anda.

4 Pilih lalu lampirkan file.

Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau mengambil foto atau video.

5 Pilih **Krm** untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam mode Menu, pilih **Pesan**.
Pesan Anda dikelompokkan menurut kontak sebagai utas pesan, seperti pada messenger.

2 Pilih kontak.

3 Pilih satu pesan untuk menampilkan rinciannya.

› Mendengarkan pesan surat suara

Jika Anda telah menyetel panggilan tak terjawab agar dialihkan ke server surat suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan suara saat Anda tidak menjawab panggilan masuk. Untuk mengakses kotak masuk surat suara Anda dan mendengarkan pesan surat suara,

1 Dalam mode Menu, pilih **Papan tombol**, lalu sentuh dan tahan **1**.

2 Ikuti petunjuk dari server surat suara.

Anda harus menyimpan nomor server surat suara sebelum mengakses server. Penyedia layanan Anda dapat memberikan nomor tersebut.

› Membuat folder untuk mengelola pesan

Pelajari cara membuat folder untuk mengelola pesan menurut preferensi dan kebutuhan Anda.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pesan**.

2 Pilih **Tingkat lanjut** → **Tambah folder**.

3 Masukkan nama folder baru lalu pilih **Simpan**.

Sekarang Anda dapat memindahkan pesan penting dari kotak masuk atau kotak terkirim ke folder yang Anda buat agar lebih mudah mengelola atau mencegah agar tidak terhapus secara tidak sengaja.

Email

Pelajari cara membuat dan mengirim pesan email, dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

› Mengatur akun dan profil email

Selain akun email yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda, dapat menambahkan akun email pribadi. Anda juga dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri untuk menggunakan layanan email.

Mengatur akun email

1 Dalam mode Menu, pilih **Email** → **Lainnya**.
Untuk mengatur akun untuk layanan email khusus, pilih nama layanan.

2 Sesuaikan pengaturan akun dengan mengikuti layar:

Pilihan	Fungsi
Nama account	Masukkan nama akun. Pilihan ini hanya tersedia saat mengatur akun email baru.
Alamat email	Masukkan alamat email Anda.
Nama pemakai	Masukkan nama pengguna untuk akun.
Kata sandi	Masukkan kata sandi untuk akun.
Server SMTP	Masukkan alamat server SMTP (server keluar).
Port SMTP	Masukkan nomor port server SMTP.
Koneksi pengaman	Pilih protokol keamanan untuk server SMTP.
Tipe server masuk	Pilih jenis server masuk (POP3 atau IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Masukkan alamat server masuk.

Pilihan	Fungsi
Port POP3/ Port IMAP4	Masukkan nomor port server masuk.
Koneksi pengaman	Pilih protokol keamanan untuk server masuk.

Memilih profil email

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Koneksi** → **Ya**.
2. Pilih **Baru**.
3. Sesuaikan pengaturan jaringan. ► "Mengatur profil MMS" (hal. 48)
4. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Profil aplikasi** → **Email**.
5. Pilih profil koneksi.

› Mengirim pesan email

1. Dalam mode Menu, pilih **Email** → **Tulis**.
   Anda dapat memilih **Akun** untuk melihat akun lainnya.
2. Tambahkan penerima pesan Anda.
   - Masukkan alamat email secara manual dan pisahkan dengan memasukkan titik-koma atau koma.
   - Pilih alamat email dari daftar dengan memilih pilihan pada kolom input penerima.
3. Pilih kolom isian Cc/Bcc dan tambahkan penerima lainnya.
4. Pilih lalu lampirkan file.
   Anda bisa memilih file dari daftar file.
5. Pilih kolom subjek dan masukkan judul.
6. Pilih kolom input teks dan masukkan teks email.
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan email

1 Dalam mode Menu, pilih **Email**.
Layar pesan masuk akan muncul.

2 Pilih sebuah pesan email.

› Menyinkronisasi email dengan Exchange server

Setelah mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi, Anda bisa menyinkronisasikan email Anda dengan Exchange server. Untuk mengonfigurasi Exchange server,

1 Dalam mode Menu, pilih **Email** → **Akun** → **Pengaturan** → **Akun email** → **Tambah akun** → **Exchange ActiveSync**.

2 Sesuaikan pengaturan untuk Exchange server dengan mengikuti layar:

Pilihan	Fungsi
Alamat email	Masukkan alamat email untuk Exchange server.
Nama pemakai	Masukkan nama pengguna untuk Exchange server.
Kata sandi	Masukkan kata sandi untuk Exchange server.
Domain	Masukkan domain alamat email Anda.
URL server	Masukkan URL Exchange server.
Pakai SSL	Atur untuk menggunakan protokol SSL (Secure Sockets Layer) untuk meningkatkan keamanan.

3 Pilih **Login**.

4 Setelah menyesuaikan pengaturan server, seret slider di sebelah tipe data yang akan disinkronisasikan.
Untuk menyinkronisasikan email dan acara kalender, Anda dapat mengatur interval sinkronisasi.

Untuk menyinkronisasikan email Anda,

1 Dalam mode Menu, pilih **Email** → akun Exchange server.

2 Pilih .

ChatON

Pelajari cara mengobrol dengan teman atau keluarga di ChatON. Ini merupakan sebuah layanan komunikasi global berbasis nomor ponsel, apa pun tipe perangkat atau sistem operasinya. Saat melakukan percakapan dengan teman Anda, Anda bisa mengirimkan file multimedia dan data, seperti foto, video, dan nomor kontak.

1 Dalam mode Menu, pilih **ChatON**.

2 Apabila Anda menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali, baca syarat dan ketentuan dan pilih **Setuju**.

3 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

4 Mengobrol dengan teman dan keluarga secara instan.

Instant Messenger (Pesan Instan)

Pelajari cara mengobrol dengan teman dan keluarga dari pesan instan universal apapun.

1 Dalam mode Menu, pilih **IM**.

2 Pilih sebuah jenis messenger.

3 Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk masuk.

4 Mengobrol dengan teman dan keluarga secara instan.

Social Hub

Pelajari cara mengakses Social Hub™, aplikasi komunikasi terintegrasi untuk SNS (Social Network Service), email dan pesan. Kunjungi socialhub.samsungapps.com untuk informasi selengkapnya.

1. Dalam mode Menu, pilih **Social Hub**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, tambahkan akun atau lewati untuk melakukan pengaturan nanti.
3. Pilih kategori pada bagian atas layar.
4. Periksa dan gunakan konten yang dikirimkan dari Social Hub.

Hiburan

Kamera

Pelajari cara mengambil dan melihat foto dan video. Anda dapat mengambil foto pada resolusi hingga 2560 x 1920 piksel (5 mega piksel) dan video pada resolusi hingga 1280 x 720 piksel. Foto disimpan dalam format jpg dan video disimpan dalam format mp4.

- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya selama beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat pemotretan dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.
2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

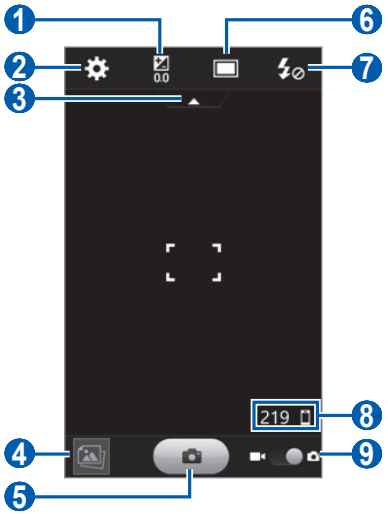

Angka	Fungsi
1	Menyetel nilai pembukaan.
2	Mengubah pengaturan kamera.
3	Menyembunyikan atau menampilkan ikon pada viewfinder.
4	Melihat foto atau video yang terakhir diambil atau direkam.
5	Mengambil foto.
6	Mengubah mode shooting dan mode scene.
7	Mengubah pengaturan lampu; Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat secara manual atau mengatur kamera agar secara otomatis menggunakan lampu kilat saat dibutuhkan.
8	Memeriksa status kamera. • 219 : Jumlah foto yang dapat Anda ambil (bergantung pada memori yang tersedia) • : Lokasi penyimpanan default
9	Beralih ke kamera video.

3 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia saat membidik dengan resolusi tertinggi.

4 Sentuh tempat Anda ingin fokus pada layar pratinjau.
Bingkai fokus berpindah ke tempat yang Anda sentuh dan berubah hijau saat subjek terfokus.

5 Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih ikon penampil gambar untuk melihat foto-foto yang diambil.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar, letakkan dua jari Anda di layar dan gerakkan jari Anda melebar. Untuk memperkecil, rapatkan jari Anda. Anda juga dapat mengetuk ganda layar.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Bagi**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus** → **Ya**.
- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper atau gambar ID pemanggil untuk kontak, pilih **Atur sebagai**.
- Untuk memulai tampilan slide, pilih ▶. Sentuh layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk melihat foto pada perangkat lain, pilih .

› Mengambil foto dengan berbagai pilihan scene yang sudah diatur sebelumnya

Kamera Anda dilengkapi dengan pengaturan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk berbagai scene. Anda cukup memilih mode yang sesuai untuk kondisi pemotretan dan subjek.

Sebagai contoh, ketika Anda mengambil foto pada malam hari, pilih mode malam yang menggunakan pembukaan yang diperlama. Ketika Anda memotret orang dengan sumber cahaya di belakangnya, pilih mode scene berlawanan dgn cahaya, karena akan mengurangi kontras antara area yang terang dan gelap.

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.
2. Pilih → sebuah scene dalam **Kuno**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

› Mengambil foto yang indah

Anda dapat menyembunyikan ketidaksempurnaan wajah menggunakan mode Keindahan.

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.
2. Pilih → **Keindahan**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

› Mengambil foto dalam mode Smile shot

Kamera Anda dapat mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto wajah mereka yang tersenyum.

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.
2. Pilih → **Smile shot**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda dan pilih atau tekan tombol Kamera.

   Perangkat Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersebut tersenyum, perangkat akan otomatis mengambil foto.

› Mengambil foto panorama

Anda dapat mengambil foto panorama lebar menggunakan mode pemotretan Panorama. Mode ini sesuai untuk memotret landscape.

1. Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.
2. Pilih → **Panorama**.

3 Pilih arah.

4 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.

5 Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mengambil foto pertama.

6 Geser perangkat perlahan ke arah yang Anda pilih lalu sejajarkan bingkai hijau dengan jendela bidik.

Jika Anda telah menyejajarkan bingkai hijau dengan viewfinder, kamera akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.

7 Ulangi langkah 6 untuk menyelesaikan foto panorama.

8 Pilih untuk menyimpan foto panorama.

› Mengambil foto kuno

Anda dapat mengambil foto dengan penampilan kuno dengan menggunakan filter warna.

1 Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.

2 Pilih → **Kuno**.

3 Lakukan penyesuaian yang diperlukan.

4 Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mengambil foto.

› Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode Fokus	Mengambil foto close-up atau mengatur kamera agar fokus pada subjek atau fokus pada wajah manusia secara otomatis.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.

Pilihan	Fungsi
Kontras otomatis	Menyesuaikan kontras secara otomatis antara subjek dan latar belakang.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mengambil foto.
White balance	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
ISO	Mengatur sensitivitas sensor gambar kamera.
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti rona sepia atau hitam putih.
Exposure metering	Memilih tipe pengukuran eksposure.
Visibilitas luar ruangan	Mengaktifkan Visibilitas luar ruangan untuk memilih kondisi pencahayaan yang tepat.
Anti-Shake	Mengurangi buram yang disebabkan getaran atau gerakan perangkat.
Blink detection	Mengatur kamera untuk mengingatkan Anda saat orang menutup mata.
Garis petunjuk	Menampilkan garis petunjuk pada layar pratinjau.
Tinjauan	Mengatur kamera untuk menampilkan gambar yang telah dibidik.

Pilihan	Fungsi
GPS	Mengatur kamera agar mencantumkan informasi lokasi foto Anda. • Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk. Atau, sesuaikan pengaturan koneksi GPS untuk meningkatkan penerimaan GPS. ► hal. 101 • Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke web. Agar hal ini tidak terjadi, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan foto yang telah diambil.
Pengaturan reset	Mereset menu dan pilihan pemotretan.

› Merekam video

1 Dalam mode Idle, tekan tombol Kamera untuk mengaktifkan kamera.

2 Seret slider ke kamera video untuk beralih ke perekam video.

3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

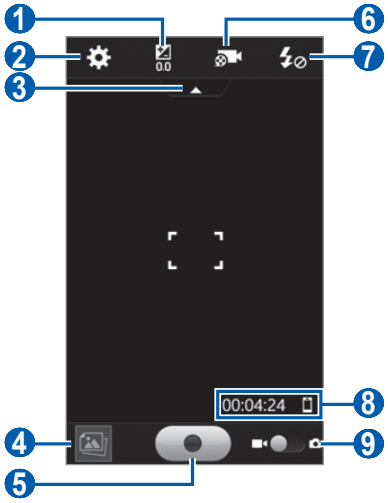

Angka	Fungsi
1	Menyetel nilai pembukaan.
2	Mengubah pengaturan kamera video.
3	Menyembunyikan atau menampilkan ikon pada viewfinder.
4	Melihat foto atau video yang terakhir diambil atau direkam.
5	Merekam video.
6	Mengubah mode merekam.
7	Mengubah pengaturan lampu kilat.
8	Memeriksa status kamera video. • 00:04:24 : Panjang video yang dapat direkam (tergantung pada memori yang tersedia) • : Lokasi penyimpanan default
9	Beralih ke kamera.

4 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia saat merekam dengan resolusi tertinggi.

5 Sentuh tempat Anda ingin fokus pada layar pratinjau.
Bingkai fokus berpindah ke tempat yang Anda sentuh dan berubah hijau saat subjek terfokus.

6 Pilih atau tekan tombol Kamera untuk mulai merekam.

7 Pilih atau tekan tombol Kamera untuk menghentikan merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Kamera video mungkin tidak dapat merekam video dengan baik ke kartu memori yang memiliki kecepatan transfer lambat.

Setelah merekam video, pilih penampil gambar untuk melihat video yang direkam.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Bagi**.
- Untuk menghapus video, pilih **Hapus** → **Ya**.
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Sentuh layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk memutar video pada perangkat lain, pilih .

› Menyesuaikan pengaturan kamera video

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera video mulai merekam video.
White balance	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti rona sepia atau hitam putih.
Visibilitas luar ruangan	Mengaktifkan Visibilitas luar ruangan untuk memilih kondisi pencahayaan yang tepat.
Anti-Shake	Mengurangi buram yang disebabkan getaran atau gerakan perangkat.
Garis petunjuk	Menampilkan garis petunjuk pada layar pratinjau.
Tinjauan	Mengatur kamera untuk menampilkan video yang telah direkam.
Penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan video yang telah direkam.
Pengaturan reset	Mengatur ulang menu dan pilihan perekaman.

Video

Mempelajari cara menggunakan pemutar video untuk memutar berbagai jenis video. Pemutar video mendukung format file berikut: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Memutar video

1. Dalam mode Menu, pilih **Video**.
2. Pilih video.
   Untuk memutar video yang direkam di perangkat Anda, pilih **Direkam**.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

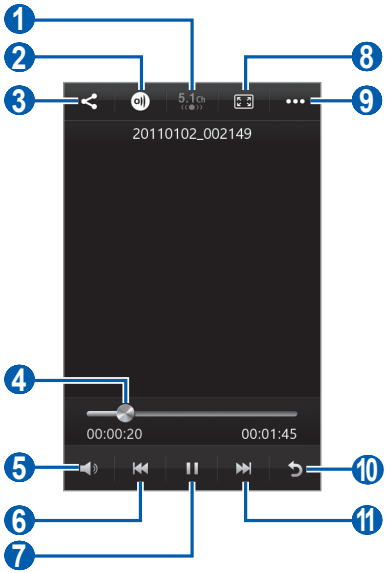

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan sistem suara sekitar saluran 5.1 saat headset terhubung.
2	Memutar video pada perangkat lain.

Angka	Fungsi
❸	Mengirimkan video ke orang lain.
❹	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau menyentuh bilah.
❺	Mengatur volume.
❻	Mengulangi pemutaran; Lewati mundur (tekan selama 3 detik), Menscan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).
❼	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
❽	Mengubah rasio layar video.
❾	Melihat rincian video atau menyesuaikan pengaturan pemutar video.
❿	Menghentikan pemutaran dan kembali ke daftar putar.
⓫	Lewati maju; Scan maju dalam satu file (sentuh dan tahan).

Galeri

Pelajari cara melihat foto dan memutar video yang tersimpan di dalam memori perangkat dan kartu memori.

› Format file yang didukung

Jenis	Format
Gambar	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video-On-Demand DivX. Setiap kali Anda mengunci layar ketika memutar Video DivX yang diminta, salah satu jumlah rental yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi, berdasarkan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Melihat foto

1 Dalam mode Menu, pilih **Galeri**.

2 Pilih folder → sebuah file (tanpa ikon).

Ketika melihat sebuah foto, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar, letakkan dua jari Anda di layar dan gerakkan jari Anda melebar. Untuk memperkecil, rapatkan jari Anda. Anda juga dapat mengetuk ganda layar.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Bagi**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dengan foto, pilih **Lainnya** dan gunakan pilihan berikut:
  - **Atur sebagai**: Atur foto sebagai wallpaper atau gambar ID pemanggil untuk kontak.
  - **Memutar**: Putar foto.
  - **Kerat**: Potong gambar dari foto.
  - **Rincian**: Lihat rincian foto.

- Untuk memulai tampilan slide, pilih ▶. Sentuh layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk melihat foto pada perangkat lain, pilih .

› Memutar video

1. Dalam mode Menu, pilih **Galeri**.
2. Pilih sebuah folder → sebuah video (dengan ikon) untuk diputar.
3. Pilih untuk memutar.
4. Kontrol pemutaran dengan tombol virtual. ► hal. 66

› Memutar tampilan slide

1. Dalam mode Menu, pilih **Galeri**.
2. Pilih ▶.
3. Sentuh layar untuk mengakhiri tampilan slide.

Musik

Pelajari cara mendengarkan musik favorit di mana saja dengan pemutar musik. Pemutar musik mendukung format file berikut: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac.

› Menambah file musik ke perangkat

Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 87
- Download dari PC dengan Samsung Kies. ► hal. 103
- Terima file lewat Bluetooth. ► hal. 95
- Salin ke kartu memori. ► hal. 104

Samsung tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan file musik default yang disediakan pada perangkat.

› Memutar musik

Setelah memindah file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dalam mode Menu, pilih **Musik**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan sistem suara sekitar saluran 5.1 saat headset terhubung.
2	Memutar musik pada perangkat lain.
3	Melihat rincian file musik.
4	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau menyentuh bilah.
5	Mengatur volume.
6	Mengulangi pemutaran; Lewati mundur (tekan selama 3 detik), Menscan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).

Angka	Fungsi
7	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
8	Mengaktifkan mode Acak.
9	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file).
10	Membuka daftar putar.
11	Lewati maju; Scan maju dalam satu file (sentuh dan tahan).

- Anda bisa mengontrol pemutar musik dengan headset. Dalam mode Idle, tekan dan tahan tombol headset untuk membuka pemutar musik. Tekan tombol headset untuk memulai atau menjeda pemutaran.
- SRS CS Headphone™ memberikan pengalaman suara 5.1 surround lebih dari headphone atau earbud standar saat mendengarkan konten multisaluran, seperti film DVD.
- WOW HD™ memperbaiki kualitas pemutaran audio secara signifikan, memberikan pengalaman hiburan 3D, kaya akan bass dan kejernihan frekuensi tinggi untuk detil yang jernih.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi, berdasarkan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Mengakses tampilan album

1. Selama pemutaran, putar perangkat ke tampilan lanskap. Tampilan beralih ke tampilan album.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu album dan pilih gambar album.
3. Pilih file musik dari daftar di samping gambar album untuk memutarnya.
4. Pilih atau untuk menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
   - Untuk beralih ke tampilan lingkaran, pilih .
   - Untuk beralih kembali ke tampilan album, pilih .

› Membuat daftar putar

1. Dalam mode Menu, pilih **Musik**.
2. Pilih **Daftar putar** → .
3. Masukkan judul untuk daftar putar baru Anda lalu pilih **Selesai**.
4. Pilih file yang ingin dimasukkan dan pilih **Tambah**.

Radio FM

Pelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset yang berfungsi sebagai antena radio.

› Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.
   Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Saat pertama kali menyalakan radio FM, penalaan akan otomatis dimulai.

3 Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

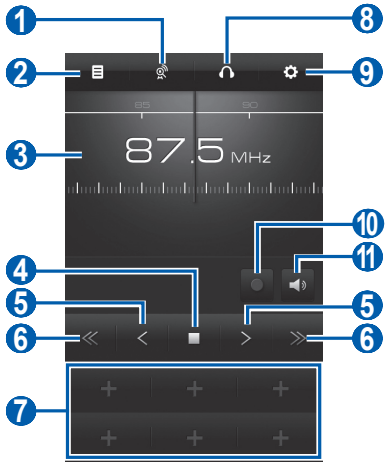

Angka	Fungsi
1	Menscan dan menyimpan stasiun yang tersedia.
2	Membuka daftar stasiun radio yang tersedia.
3	Mengubah frekuensi dengan bergulir ke kiri atau ke kanan pada bilah skala.
4	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
5	Menala frekuensi dengan cermat.
6	Mencari stasiun radio yang tersedia.
7	Menambahkan stasiun radio sekarang ke daftar favorit.
8	Mengubah keluaran suara (headset atau speaker perangkat).
9	Menyesuaikan pengaturan Radio FM.
10	Merekam lagu dari radio FM.
11	Mengatur volume.

› Merekam lagu dari radio FM

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ▶ untuk mengaktifkan Radio FM.
4. Gulir ke stasiun radio yang diinginkan.
5. Pilih ● untuk mulai merekam.
6. Setelah selesai merekam, pilih ■.
   File rekaman akan disimpan di **File rekaman** (dalam mode Menu, pilih **File saya** → **Suara** → **File rekaman**).

› Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih .
   Radio FM akan menscan dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

› Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1. Colokkan headset ke perangkat.
2. Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Pilih ▶ untuk mengaktifkan Radio FM.
4. Gulir ke stasiun radio yang diinginkan.
5. Pilih + untuk menambah stasiun radio ke daftar favorit.

Anda dapat menambahkan nama untuk stasiun radio atau menghapus stasiun radio. Sentuh dan tahan stasiun radio di daftar favorit lalu pilih **Ganti nama** atau **Hapus**.

› Menyesuaikan pengaturan Radio FM

1 Dalam mode Menu, pilih **Radio FM**.

2 Pilih .

3 Setel pengaturan berikut untuk menyesuaikan Radio FM Anda:

Pilihan	Fungsi
Penyimpanan	Mengatur lokasi memori untuk menyimpan klip rekaman radio FM.
Frekuensi alternatif	Mengatur apakah radio FM mencoba menala ulang stasiun radio atau tidak saat sinyal lemah.
Otomatis nonaktif	Mengatur radio FM agar mati secara otomatis pada jangka waktu tertentu.

Java

Pelajari cara menggunakan permainan dan aplikasi yang didukung oleh teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

- Permainan atau aplikasi Java yang didownload mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Menu ini dapat diberi label berbeda tergantung penyedia layanan Anda.

› Mendownload permainan dan aplikasi

1 Dalam mode Menu, pilih **Java** → **Permainan lainnya**.
Perangkat akan tersambung ke situs web yang telah ditentukan oleh penyedia layanan Anda.

2 Cari sebuah permainan atau aplikasi lalu download ke perangkat.

› Memainkan permainan atau menjalankan aplikasi

1 Dalam mode Menu, pilih **Java**.

2 Pilih satu permainan atau aplikasi dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

- Permainan atau aplikasi yang tersedia mungkin berbeda, tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.
- Kontrol dan pilihan permainan atau aplikasi mungkin bervariasi.

Informasi pribadi

Kontak

Pelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi atau bisnis yang tersimpan pada memori perangkat atau kartu SIM atau USIM. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon seluler, nomor telepon rumah, alamat email, hari ulang tahun dan lainnya untuk kontak Anda.

› Membuat kontak

1. Dalam mode Menu, pilih **Kontak** → +.
2. Masukkan informasi kontak.
3. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Anda juga dapat membuat kontak dari layar panggilan.

1. Dalam mode Menu, pilih **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
2. Pilih **Tambahkan ke kontak** → **Membuat kontak**.
3. Masukkan informasi kontak.
4. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

› Mencari kontak

1. Dalam mode Menu, pilih **Kontak**.
2. Pilih **Mencari** lalu masukkan huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari.

   Anda juga bisa menyeret jari Anda di sepanjang indeks di sisi kanan untuk bergulir dengan cepat di antara daftar.

   Dari daftar kontak, Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan secara langsung ke kontak dengan menggeser kontak ke kiri atau ke kanan dengan cepat dan memilih sebuah pilihan.

3. Pilih nama kontak dari daftar kontak.

Setelah Anda menemukan suatu kontak, Anda bisa menggunakan pilihan berikut:

- Untuk melakukan panggilan suara, pilih .
- Untuk melakukan panggilan video, pilih .
- Untuk mengirim pesan teks atau multimedia, pilih .
- Untuk mengirimkan pesan email ke kontak, pilih alamat email.
- Untuk mengatur kontak sebagai favorit Anda, pilih .
- Untuk menambahkan pintasan kontak ke layar idle, pilih **Tambahkan ke Home screen**.
- Untuk mengedit informasi kontak, pilih **Ubah**.
- Untuk menghapus kontak, pilih **Hapus** → **Ya**.
- Untuk mengirimkan kontak ke orang lain, pilih **Berbagi**.

› Mengatur nomor favorit

1. Dalam mode Menu, pilih **Kontak** → **Favorit** → .
2. Pilih kontak dan pilih **Tambahkan**.
   Kontak tersebut disimpan ke daftar kontak favorit.

› Membuat kartu nama Anda

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Kontak** → **Profil saya**.
2. Masukkan rincian pribadi Anda.
3. Pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkannya ke pesan atau email atau mentransfernya melalui fitur nirkabel Bluetooth.

› Ambil kontak dari akun komunitas Anda

Anda dapat melihat daftar akun situs web komunitas dan memilih akun untuk ditambahkan kontak dari situs web ke kontak perangkat Anda.

Untuk mengatur akun,

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Akun**.
2. Pilih sebuah tipe akun.
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan akun.

Untuk mengakses akun,

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Kontak** → **Akun**. Daftar akun yang Anda tambahkan akan muncul.
2. Pilih salah satu ikon di dekat sebuah akun.
   - Untuk mendapatkan kembali semua kontak, pilih .
   - Untuk memilih kontak yang akan didapatkan kembali, pilih .

› Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok. Mulailah dengan membuat kelompok.

1. Dalam mode Menu, pilih **Kontak** → **Grup** → .
2. Masukkan satu nama untuk grup Anda.
3. Pilih lokasi memori untuk menyimpan grup itu.
4. Pilih **Simpan**.

› Menyalin kontak dari dan ke kartu SIM atau USIM

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor kontak** atau **Ekspor kontak** → **SIM**.

2 Pilih file kontak yang akan disalin dan pilih **Impor** atau **Ekspor**.

› Mengimpor atau mengekspor kontak

Untuk mengimpor file kontak (dalam format vcf) dari kartu memori,

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor kontak** → **Kartu memori**.

2 Pilih file kontak yang akan diimpor dan pilih **Impor**.

Untuk mengekspor file kontak (dalam format vcf) ke kartu memori, dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Kontak** → **Ekspor kontak** → **Kartu memori**.

Kalendar

Pelajari cara membuat dan mengelola peristiwa harian, mingguan, atau bulanan, dan mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan peristiwa penting.

› Membuat peristiwa

1 Dalam mode Menu, pilih **Kalendar**.

2 Pilih **Membuat**.

3 Masukkan rincian peristiwa seperlunya.

4 Pilih **Simpan**.

› Menampilkan peristiwa

Untuk mengubah tampilan kalender,

1. Dalam mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih mode tampilan dari bagian atas kalender.
   - **Bulan**: Tampilan sebulan penuh; Dalam tampilan bulan, hari-hari dengan peristiwa yang telah dijadwal ditunjukkan dengan sebuah segi tiga kecil; Dalam tampilan bulan, Anda bisa beralih ke tampilan tahun dengan memilih kolom bulan dan tahun atau menempatkan dua jari Anda pada layar dan rapatkan. Untuk kembali ke tampilan bulan, pilih bulan yang Anda inginkan.
   - **Minggu**: Memblokir setiap hari untuk hari dalam sepekan penuh
   - **Hari**: Memblokir setiap jam untuk satu hari penuh
   - **Daftar**: Daftar peristiwa terjadwal

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1. Dalam mode Menu, pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal pada kalender.
   Untuk memindahkan tanggal hari ini, pilih **Hr ini**.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

- Anda dapat mengirim peristiwa ke orang lain dengan memilih **Bagi** → sebuah pilihan.
- Anda dapat menyinkronisasi kalender dengan Exchange server setelah mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi. ► hal. 53

› Menghentikan alarm peristiwa

Jika Anda mengatur alarm untuk peristiwa kalender, alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan. Untuk menghentikan alarm, seret ⊠ ke kiri.

Tugas

Pelajari cara membuat daftar tugas virtual dan mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan tugas-tugas penting atau mengatur prioritas.

› Membuat tugas

1. Dalam mode Menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Membuat**.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Pilih **Simpan**.

› Melihat tugas

1. Dalam mode Menu, pilih **Tugas**.
2. Pilih **Urut mnrt** → kategori untuk mengurutkan tugas.
3. Pilih sebuah tugas untuk menampilkan rinciannya.
   Untuk tugas yang telah terselesaikan dengan deadline yang telah berakhir, Anda dapat mengubah statusnya menjadi selesai dengan kotak centang di samping tugas.

- Anda dapat mengirim tugas ke orang lain dengan memilih **Bagi** → sebuah pilihan.
- Anda dapat menyinkronisasi tugas dengan Exchange server setelah mengonfigurasi pengaturan sinkronisasi. ► hal. 53

Memo

Pelajari cara mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat kembali di lain waktu.

› Membuat memo

1. Dalam mode Menu, pilih **Memo**.
2. Pilih **Buat**.
3. Masukkan teks memo Anda lalu pilih **Simpan**.

› Melihat memo

1. Dalam mode Menu, pilih **Memo**.
2. Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya. Untuk menghapus memo, pilih ✕ → **Ya**.

- Anda dapat mengirim memo ke orang lain dengan memilih **Bagi** → sebuah pilihan.
- Anda dapat mengubah warna latar belakang dengan memilih **Kulit**.

Perekam suara

Pelajari cara mengoperasikan perekam suara perangkat.

› Merekam memo suara

1. Dalam mode Menu, pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.

3 Bicaralah dekat mikrofon.

4 Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
Memo Anda akan disimpan secara otomatis.

5 Untuk merekam lebih banyak memo suara, pilih dan ulangi langkah 2-4.

› Memutar memo suara

1 Dalam mode Menu, pilih **Perekam suara**.

2 Pilih **Dftar** untuk membuka daftar memo suara.

3 Pilih memo suara untuk diputar.

4 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

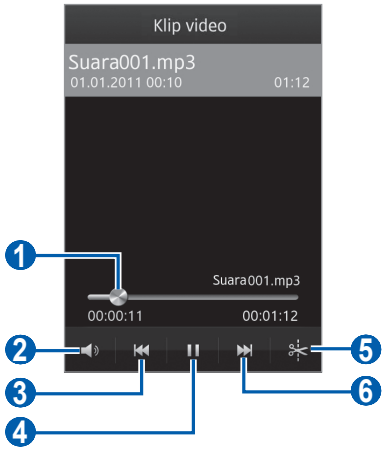

Angka	Fungsi
1	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau menyentuh bilah.
2	Mengatur volume.

Angka	Fungsi
❸	Lewati mundur; Scan mundur dalam satu file (sentuh dan tahan).
❹	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
❺	Potong file.
❻	Lewati maju; Scan maju dalam satu file (sentuh dan tahan).

Anda bisa mengirimkan memo suara kepada orang lain dengan memilih **Bagi** → sebuah pilihan.

› Sesuaikan pengaturan perekam suara Anda

1. Dalam mode Menu, pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Pengaturan**.
3. Setel pengaturan berikut untuk menyesuaikan perekam suara Anda.

Pilihan	Fungsi
Penyimpanan	Pilih lokasi memori untuk menyimpan memo suara.
Jenis rekaman	Pilih jenis perekaman. Cara merekam memo suara untuk dilampirkan ke pesan multimedia, pilih **Batas utk MMS**.

Web

Layanan web membutuhkan koneksi data. Hubungi operator Anda untuk memilih layanan data terbaik.

Internet

Pelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menyetel profil internet

Untuk mengakses jaringan dan tersambung ke internet, Anda harus mengaktifkan profil koneksi. Selain profil yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan Anda, Anda dapat menambahkan profil koneksi Anda sendiri.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Koneksi** → **Ya**.
2. Pilih **Baru**.
3. Sesuaikan pengaturan jaringan. ► “Mengatur profil MMS” (hal. 48)
4. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Jaringan** → **Profil aplikasi** → **Internet**.
5. Pilih profil koneksi.

› Menjelajahi halaman web

1 Dalam mode Menu, pilih **Internet** untuk membuka homepage tertentu.

Untuk mengakses halaman web tertentu, pilih kolom input URL, masukkan alamat web (URL) dari halaman web, lalu pilih **Menuju**.

2 Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tampilan layar di atas mungkin berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Angka	Fungsi
1	Masukkan alamat web dari halaman web yang akan diakses.
2	Mundur atau maju ke halaman web di histori.
3	Buka daftar bookmark yang disimpan, halaman yang sering dikunjungi dan histori internet terbaru.

Angka	Fungsi
4	Perbarui situs web sekarang; Ketika perangkat memuat halaman web, ikon ini berubah menjadi ✕.
5	Akses daftar pilihan browser web.
6	Buka halaman web di jendela baru atau beralih di antara jendela yang sedang dibuka.

Saat menjelajahi halaman web, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar, letakkan dua jari Anda di layar dan gerakkan jari Anda melebar. Untuk memperkecil, rapatkan jari Anda. Anda juga dapat mengetuk ganda layar.
- Untuk menggunakan fitur tambahan, pilih ··· lalu pilih salah satu opsi berikut:
  - **Tambahkan ke bookmark**: Beri bookmark halaman web yang sedang dibaca.
  - **Tambahkan ke Home screen**: Tambahkan pintasan untuk halaman web sekarang ke layar idle.
  - **Pengelola download**: Lihat histori downloadan.
  - **Cari teks**: Cari teks di halaman web sekarang.
  - **Pencerahan**: Sesuaikan pencerahan layar.
  - **Word wrapping aktif**: Atur browser untuk menyetel aliran teks agar cocok dengan layar.
  - **Keluar**: Tutup browser web.

› Bookmark halaman web favorit Anda

Anda dapat mem-bookmark halaman web yang sering Anda kunjungi untuk akses cepat. Jika Anda mengetahui alamat web dari halaman web, Anda dapat menambahkan bookmark secara manual. Untuk menambah bookmark,

1. Dalam mode Menu, pilih **Internet** → ☆.
2. Pilih **Tambah**.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Pilih **Simpan**.

› Akses halaman yang sering dikunjungi atau histori terbaru

1. Dalam mode Menu, pilih **Internet** → ☆.
2. Pilih **Histori** atau **Plg diknjngi**.
3. Pilih sebuah halaman web yang akan diakses.

Navigasi

Pelajari cara menggunakan sistem navigasi GPS untuk mencari dan menampilkan tujuan Anda dengan panduan suara.

- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi sesungguhnya. Anda harus memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi mengemudi Anda dan patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan saat mengemudi.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Menu, pilih **Navigasi**.

2 Apabila Anda menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali, baca penolakan dan pilih **Terima**.

3 Pilih **Ya** untuk mengaktifkan layanan lokasi (bila perlu).
► hal. 100

4 Pilih **Ya** untuk memperbarui informasi peta terkini.

5 Ikuti petunjuk pada layar untuk memulai mobile navigator.

Samsung Apps

Samsung Apps memudahkan Anda untuk mendownload begitu banyak aplikasi bermanfaat ke perangkat Anda. Meliputi banyak permainan, berita, referensi, jejaring sosial, widget, aplikasi terkait dengan kesehatan dan masih banyak lagi, Samsung Apps memberikan akses lansung ke berbagai pilihan pengalaman seluler.

Perangkat Anda semakin pintar dengan aplikasi yang telah dioptimalkan penuh dari Samsung Apps. Jelajahi aplikasi mengagumkan dan buat kehidupan seluler Anda jadi lebih baik lagi.

1 Dalam mode Menu, pilih **Samsung Apps**.

2 Apabila Anda menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali, baca syarat dan ketentuan dan pilih **Terima**.

3 Cari dan download aplikasi atau widget yang diinginkan.

- Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses internet dan mendownload aplikasi.
- Untuk rinciannya, kunjungi www.samsungapps.com. Atau, baca selebaran Samsung Apps.
- Layanan ini mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

Sinkronisasi

Pelajari cara menyinkronisasi kontak, peristiwa kalender, tugas, dan memo dengan server web yang telah Anda tentukan.

› Mengatur profil sinkronisasi

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Sinkronisasi**.
2. Pilih **Buat profil sinkr.** dan tentukan pilihan profil berikut:

Pilihan	Fungsi
Nama profil	Masukkan nama profil.
Server sinkr	Masukkan alamat web server yang akan disinkronisasi.
Kategori sinkr	Pilih jenis data yang akan disinkronisasi.
Tipe sinkr	Atur cara sinkronisasi perangkat dan server.
Profil jaringan	Pilih profil koneksi yang digunakan untuk sinkronisasi.

3. Setelah selesai, pilih **Simpan**.

› Memulai sinkronisasi

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Sinkronisasi**.
2. Pilih profil sinkronisasi.
3. Pilih **Memulai sinkr** untuk memulai sinkronisasi dengan server web yang telah Anda tetapkan.

YouTube

Pelajari cara melihat dan berbagi video lewat YouTube.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam mode Menu, pilih **YouTube**.
2. Pilih video dari daftar video yang tunjukkan.
3. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol pada layar.

Google

Anda dapat mencari data yang spesifik di web. Anda juga bisa menggunakan berbagai layanan Google.

Untuk mencari data,

1. Dalam mode Menu, pilih **Google** → **Cari**.
2. Masukkan huruf atau kata dari data yang ingin dicari.
3. Pilih nama item yang ingin diakses.

Untuk menggunakan layanan Google,

1. Dalam mode Menu, pilih **Google** → **Aplikasi**.
2. Pilih layanan.

Konektivitas

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang mampu bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 m tanpa membutuhkan koneksi fisik.

Anda tidak perlu meluruskan perangkat untuk mengarahkan informasi dengan Bluetooth. Jika perangkat yang satu berada dalam jangkauan perangkat lain, Anda dapat bertukar informasi di antara keduanya meskipun perangkat tersebut berada di dalam ruangan yang berbeda.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur nirkabel Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.

› Mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth**.
2. Seret slider dekat **Pengaktifan** untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth.
3. Untuk memungkinkan perangkat lain mengenali perangkat Anda, pilih **Terlihat** → **Selalu aktif**.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth lainnya

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Cari perangkat**.

2 Pilih perangkat.

3 Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, lalu pilih **Simpan**. Atau, pilih **Ya** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain.

Apabila pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

› Mengirim data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1 Pilih sebuah file atau item, seperti kontak, peristiwa kalender, memo, tugas, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau **File saya**.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirimkan data melalui Bluetooth.

Metode untuk memilih sebuah pilihan mungkin berbeda berdasarkan tipe data.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

› Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1 Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth lalu pilih **OK**. Atau, pilih **Ya** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain (bila perlu).

2 Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat tersebut (bila perlu).

Data yang diterima disimpan ke aplikasi atau folder yang sesuai dengan jenis data. Misalkan, musik atau klip suara disimpan ke folder suara dan kontak ke buku telepon.

Wi-Fi

Pelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan tersambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 b/g/n.

Anda dapat menyambung ke internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. Wi-Fi dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak boleh dioperasikan di luar ruang di Prancis.

› Mengaktifkan fitur Wi-Fi

Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** dan seret slider dekat **Pengaktifan**.

Fitur Wi-Fi yang berjalan di latar belakang akan memakan daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur tersebut ketika diperlukan saja.

› Menemukan dan terhubung ke AP (Titik Akses) Wi-Fi

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
Perangkat secara otomatis akan mencari AP Wi-Fi yang tersedia.

2 Pilih jaringan.

3 Masukkan kata sandi jaringan dan pilih **Sambung** (bila perlu).

› Menyesuaikan profil koneksi

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Pilih di dekat AP Wi-Fi yang ditemukan.
Profil koneksi saat ini untuk jaringan akan muncul.

3 Sesuaikan profil koneksi untuk AP Wi-Fi yang dipilih:

Pilihan	Fungsi
Nama	Melihat nama profil.
Alamat MAC	Melihat alamat MAC AP Wi-Fi.
Tipe pengaman	Melihat Tipe pengaman AP Wi-Fi.
Gunakan IP statis	Mengatur alamat jaringan statis untuk AP Wi-Fi. Anda bisa secara manual mengatur alamat IP, gerbang selubung subjaringan, dan alamat DNS.
Alamat IP	Melihat alamat IP AP Wi-Fi.
Alamat proxy	Masukkan alamat server proxy.
Port proksi	Masukkan nomor port server proxy.

Untuk menghapus semua rincian profil koneksi, pilih **Lupa** → **Ya**.

› Menyambung ke AP Wi-Fi dengan Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Pilih **Tombol WPS** bergantung pada tipe perangkat AP Anda.

3 Tekan tombol WPS pada perangkat AP dalam 2 menit.
Atau, masukkan PIN pada perangkat AP lalu pilih **Mulai** dalam 2 menit.

AllShare

Pelajari cara menggunakan layanan Digital Living Network Alliance (DLNA) yang memungkinkan Anda berbagi file media antara perangkat berkemampuan DLNA di rumah Anda melalui Wi-Fi.

- Beberapa format file yang didukung mungkin tergantung perangkat lunak yang terinstal pada perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dapat diputar di perangkat berkemampuan DLNA tergantung pada perangkatnya.

› Menyesuaikan pengaturan DLNA untuk berbagi file media

Untuk mengizinkan perangkat berkemampuan DLNA lainnya mengakses file media pada perangkat, Anda harus mengaktifkan berbagi media.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **AllShare**.

2 Atur pengaturan berikut untuk menyesuaikan fitur DLNA:

Pilihan	Fungsi
Berbagi video	Aktifkan berbagi video dengan perangkat berkemampuan DLNA lainnya.
Berbagi foto	Mengaktifkan berbagi gambar dengan perangkat berkemampuan DLNA lainnya.

Pilihan	Fungsi
Berbagi musik	Mengaktifkan berbagi musik dengan perangkat berkemampuan DLNA lainnya.
Download ke	Memilih lokasi memori default untuk menyimpan file media yang didownload.
Subtitel	Mengatur untuk menampilkan subtitel.

› Memutar file pada perangkat berkemampuan DLNA lainnya

1. Dalam mode Menu, pilih **AllShare**.
2. Pilih **Perangkat saya**.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Pilih sebuah pemutar yang akan memutar file media.
   Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
5. Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon pada perangkat.

Pemutaran mungkin disangga, tergantung pada koneksi jaringan dan server yang tersambung.

› Memutar file dari satu perangkat di perangkat yang lain

1. Dalam mode Menu, pilih **AllShare**.
2. Pilih **Prngkt jrk jh**.
   Perangkat Anda secara otomatis mencari perangkat berkemampuan DLNA.
3. Pilih sebuah perangkat yang berisi file media sebagai server media.

4 Pilih kategori media → file musik.

5 Pilih sebuah pemutar yang akan memutar file media. Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.

6 Kontrol pemutaran dengan ikon-ikon pada perangkat.

Berbagi jaringan seluler

Pelajari cara mengatur perangkat Anda sebagai poin akses nirkabel untuk PC atau perangkat lain, dan bagikan koneksi jaringan seluler perangkat Anda.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Mobile AP**.

2 Seret slider dekat **Pengaktifan** untuk mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.

3 Pilih **Ya** untuk mengonfirmasi.

4 Setel pengaturan berikut untuk menyesuaikan fitur penambatan Wi-Fi:

Pilihan	Fungsi
Sembunyikan perangkat saya	Memblokir perangkat lain agar tidak dapat menemukan perangkat Anda.
Tethering	Mengaktifkan fungsi penambatan untuk menggunakan perangkat seluler Anda sebagai modem nirkabel untuk perangkat lain. Nonaktifkan fungsi penambatan untuk menghemat daya baterai dan hanya bolehkan koneksi langsung dengan perangkat lain.
Kata sandi	Melihat atau mengedit kunci jaringan untuk mencegah akses tak resmi ke jaringan.

5 Setelah selesai, pilih .

6 Dari perangkat lain, temukan nama perangkat Anda di daftar koneksi yang tersedia lalu sambungkan ke jaringan dengan memasukkan kata sandi yang tepat dalam kolom WPA.

GPS

Perangkat Anda dilengkapi dengan penerima Global Positioning System (GPS). Pelajari cara mengaktifkan layanan lokasi dan menggunakan fungsi-fungsi GPS tambahan.

Untuk menerima sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi berikut:

- di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- dalam cuaca buruk
- di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- di dalam kendaraan dengan kaca pelindung matahari

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengaktifkan fitur GPS

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Lokasi**.

2 Seret slider dekat **Layanan lokasi**.

Jangan menyentuh atau menutup area antena ini dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi GPS.

› Meningkatkan kemampuan GPS

Mempelajari cara meningkatkan kemampuan GPS dengan mendownload file data dari server web GPS. Hal ini meningkatkan kecepatan dan akurasi kemampuan penentuan posisi.

Anda bisa dikenai biaya tambahan untuk mendownload file data GPS.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Lokasi**.

2 Seret slider dekat **A-GPS**.

› Menggunakan jaringan seluler untuk layanan lokasi

Pelajari cara menerima informasi lokasi melalui jaringan seluler. Hal ini akan membantu perangkat menampilkan informasi ketika tidak ada sinyal GPS atau saat sinyal GPS lemah.

Anda mungkin dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses jaringan seluler.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Lokasi**.

2 Seret slider dekat **Posisi jaringan**.

› Aktifkan sensor bantuan

Atur agar menggunakan sensor untuk meningkatkan posisi pejalan kaki saat sinyal lemah atau GPS terganggu. Akan ada perbedaan antara perkiraan sensor dan lokasi Anda sebenarnya.

Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Lokasi** → **Bantuan sensor**.

› Melihat lokasi Anda

Pelajari cara menentukan garis lintang, garis bujur, dan ketinggian posisi saat ini dengan menggunakan GPS.

Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Lokasi** → **Posisi saya**.

Sambungan TV (mode Ke TV)

Pelajari cara menghubungkan perangkat Anda ke TV dan melihat antarmuka perangkat pada layar TV.

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan**.

2 Seret slider di dekat **Ke TV** untuk mengaktifkan mode Ke TV.

3 Pilih **Tipe**.

4 Pilih sistem pengkodean video sesuai dengan wilayah Anda.

Pilihan	Wilayah
NTSC	Kanada, Jepang, Korea, Meksiko, Taiwan, A.S
PAL	Australia, Austria, Belgia, Cina, Denmark, Inggris, Finlandia, Jerman, Italia, Kuwait, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand

5 Pastikan TV dinyalakan dan sambungkan perangkat Anda ke TV dengan kabel Ke TV.

Cocokkan warna ujung kabel Ke TV dengan warna ujung kabel pada port A/V TV.

6 Alihkan TV ke Mode input ekstermal.

Antarmuka perangkat tampil pada layar TV.

File Anda mungkin tidak ditampilkan dengan benar karena adanya perbedaan sistem video atau kualitas tampilan TV.

Koneksi PC

Pelajari cara menyambungkan perangkat ke PC dengan kabel USB dalam berbagai mode koneksi USB. Dengan menyambungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat secara langsung, menggunakan program Samsung Kies, dan menggunakan perangkat sebagai modem nirkabel untuk PC.

Untuk mencari dan menghapus bug guna mencegah kesalahan di waktu yang akan datang, dalam Mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Utilitas USB** dan seret slider di dekat **Mendebug USB**.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada PC Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies bisa digunakan baik di komputer Windows maupun Macintosh.

1. Dengan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat ke PC.
2. Klik dua kali ikon Samsung Kies pada PC Anda untuk membuka Samsung Kies.
3. Transfer atau sinkronisasikan data seluler, seperti kontak, kalender, musik, atau foto, antara Samsung Kies dengan perangkat yang terhubung.

   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

› Menyambung sebagai perangkat media penyimpanan

Anda dapat menyambungkan perangkat ke PC sebagai disk lepas dan mengakses direktori file. Jika Anda memasukkan kartu memori ke perangkat, Anda dapat mengakses direktori file kartu memori dengan menggunakan perangkat sebagai pembaca kartu memori.

1. Jika Anda ingin mentransfer file dari atau ke kartu memori, pasang kartu memori ke dalam perangkat.
2. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Utilitas USB** → **Media penyimpan**.
3. Dengan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat ke PC.

   Setelah tersambung, jendela pop-up akan muncul di PC.
4. Buka folder untuk melihat file.
5. Salin file dari PC ke kartu memori.

Untuk melepaskan perangkat dari PC, klik ikon perangkat USB pada bilah tugas Windows dan klik pilihan untuk melepas perangkat media penyimpan dengan aman. Lalu lepaskan kabel USB dari PC. Jika tidak, Anda dapat kehilangan data yang tersimpan pada kartu memori atau merusak kartu memori.

› Menggunakan perangkat sebagai modem nirkabel

Anda dapat menggunakan perangkat sebagai modem untuk PC guna mengakses internet lewat layanan jaringan seluler.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **Utilitas USB** → **Tethering**.
2. Dengan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat ke PC.
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal driver dan wizard jaringan lalu setel koneksi internet.

Koneksi VPN

Anda dapat membuat virtual private networks (VPN) dan menyambung ke jaringan pribadi Anda dengan aman melalui jaringan umum, seperti internet.

Perangkat Anda harus sudah dikonfigurasi dengan akses internet. Jika Anda bermasalah saat mengakses internet, Anda perlu mengedit koneksinya. Jika Anda tidak yakin dengan informasi koneksi yang akan dimasukkan, tanyakan pada penyedia layanan Anda.

› Mengatur koneksi VPN

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **VPN** → **Baru**.
2. Pilih jenis VPN.
3. Sesuaikan informasi koneksi.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis VPN.

Pilihan	Fungsi
Nama	Masukkan nama server VPN.
Server VPN	Masukkan alamat IP server VPN.
Nama pemakai	Masukkan nama pengguna.
Kata sandi	Masukkan kata sandi Anda.
Jenis Auth	Pilih sertifikat CA yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda.

Pilihan	Fungsi
Tombol pra-bagi	Masukkan nomor pre-shared.
ID kelompok	Masukkan nama grup Anda.
Encryption	Atur enkripsi server VPN.
Aktifkn rahasia L2TP	Atur penggunaan sandi rahasia L2TP.
Rahasia L2TP	Masukkan sandi rahasia L2TP.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

› Menyambung ke jaringan pribadi

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Konektifitas** → **VPN**.

2 Pilih jaringan pribadi.

Peralatan

Kalkulator

Pelajari cara melakukan penghitungan matematika di perangkat seperti kalkulator tangan atau komputer.

1 Dalam mode Menu, pilih **Kalkulator**.

2 Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Putar perangkat ke tampilan mendatar untuk menggunakan kalkulator ilmiah.

Caster

Pelajari cara memindahkan data antara web dan perangkat Anda. Anda juga dapat berbagi beragam data dan file multimedia dengan teman dan keluarga Anda. Download ekstensi web Caster versi terbaru dari situs web SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) dan instal di PC Anda.

› Mengirimkan data ke perangkat Anda

1 Saat mencari situs web di PC Anda, klik dan masuk ke akun Samsung Anda.

2 Klik .

Anda juga dapat mengirimkan alamat web dari halaman web yang sedang dibuka, klik .

3 Pilih sebuah item dan klik untuk mengirimkan item.

Untuk membuang item yang akan dikirimkan ke perangkat Anda nanti, klik .

› Melihat data yang ditransfer

1 Dalam mode Menu, pilih **Caster**.

2 Pilih **Konten saya** → sebuah item.

Ketika melihat data, gunakan pilihan berikut:

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis file.

- Untuk mengirimkan data ke teman Anda, pilih **Berbagi lewat**. Anda dapat memilih daftar teman Anda dengan memilih **Teman**.
- Untuk mengakses sebuah tautan web pada web, pilih **Buka di Browser**.
- Untuk menyimpan foto ke perangkat Anda, pilih **Simpan gambar**.
- Untuk menghapus data, pilih .

Jam

Pelajari cara mengatur dan mengontrol alarm dan jam dunia. Anda juga dapat menggunakan stopwatch, count-down timer, dan jam dunia.

› Mengatur alarm baru

1 Dalam mode Menu, pilih **Jam** → **Alarm**.

2 Pilih .

3 Atur rincian alarm.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

Pilih → **Otomatis power-up** untuk mengaktifkan fitur daya hidup otomatis. Fitur daya hidup otomatis mengatur perangkat untuk membunyikan alarm pada waktu yang telah ditetapkan saat perangkat dinonaktifkan.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Seret ke kiri untuk menghentikan alarm.
- Seret ke kanan untuk mengheningkan alarm selama periode jeda sebentar.

› Menghapus alarm

1. Dalam mode Menu, pilih **Jam** → **Alarm**.
2. Pilih → **Hapus**.
3. Pilih alarm yang ingin Anda hapus lalu pilih **Hapus**.

› Membuat jam dunia

1. Dalam mode Menu, pilih **Jam** → **Jam dunia**.
2. Pilih → .
3. Pilih kolom input teks dan masukkan beberapa huruf nama kota.
   Untuk memilih kota pada tampilan peta dunia, pilih .
4. Pilih nama kota yang Anda inginkan.
5. Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-4.

› Menggunakan stopwatch

1. Dalam mode Menu, pilih **Jam** → **Stopwatch**.
2. Pilih **Mulai** untuk memulai stopwatch.
3. Pilih **Lap** untuk merekam waktunya.
4. Setelah selesai, pilih **Berhenti**.
5. Pilih **Reset** untuk menghapus catatan waktu.

› Menggunakan penghitung waktu mundur

1 Dalam mode Menu, pilih **Jam** → **Timer**.

2 Atur lama waktu yang dihitung mundur.
Untuk mengubah suara alarm, pilih .

3 Pilih **Mulai** untuk memulai waktu hitung mundur.
Anda sekarang dapat menggunakan fungsi lainnya dengan timer yang menghitung mundur di latar belakangnya. Tekan tombol Home dan akses aplikasi yang lain.

4 Saat waktu timer habis, seret ke kiri untuk menghentikan peringatan.

File saya

Pelajari cara mengakses semua gambar, video, musik, klip suara, dan file lain yang disimpan di perangkat atau kartu memori Anda dengan cepat dan mudah.

› Format file yang didukung

Perangkat Anda mendukung format file berikut ini:

Jenis	Format yang didukung
Gambar	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac
Suara	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Lainnya	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Hindari mengunci layar perangkat ketika memutar Video-On-Demand DivX. Setiap kali Anda mengunci layar ketika memutar Video DivX yang diminta, salah satu jumlah rental yang tersedia akan berkurang.
- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi, berdasarkan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Melihat file

1 Dalam mode Menu, pilih **File saya** → sebuah lokasi memori.

2 Pilih folder → sebuah file.

- Pada **Gambar**, Anda dapat melihat foto yang telah Anda ambil dan gambar yang telah didownload atau diterima dari sumber lainnya.
- Pada **Video**, Anda dapat memutar video yang telah Anda rekam dan video yang telah didownload atau diterima dari sumber lainnya.
- Pada **Suara**, Anda dapat memutar semua file musik, dan klip suara yang telah Anda rekam, termasuk memo suara dan klip radio FM.
- In **Lainnya**, Anda dapat melihat dokumen dan file data termasuk file yang tidak didukung.

Dalam folder, gunakan pilihan berikut:

- Untuk mengirimkan file ke orang lain, pilih **Bagi**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan menggunakan file, seperti membuat folder, memindahkan, menyalin, atau menghapus, pilih **Manage**.
- Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Lht menrt**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih **Urutkan per**.

› Tetapkan gambar sebagai wallpaper

Anda dapat menetapkan foto atau gambar sebagai gambar latar belakang untuk layar idle.

1. Dalam mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → sebuah folder gambar → sebuah gambar.
2. Pilih **Lainnya** → **Atur sebagai** → **Wallpaper** → **Atur**.

› Menetapkan klip suara sebagai nada dering

Anda dapat menetapkan musik atau klip suara pada folder suara sebagai nada dering untuk panggilan masuk, pesan, atau alarm.

1. Dalam mode Menu, pilih **File saya** → **Suara** → klip suara.
2. Selama pemutaran, pilih → sebuah pilihan.

Perintah suara

Perangkat Anda menyediakan fitur perintah suara cerdas yang mengubah perintah suara Anda menjadi tindakan. Anda bisa memanggil nomor, mengirimkan pesan, mencari lokasi atau informasi, atau menyelesaikan tugas lain hanya dengan berbicara di perangkat Anda.

1 Dalam mode Menu, pilih **Prth suara**.

2 Jika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, baca pernyataan sangkalan dan pilih **Berktnya** → **Setuju**.

3 Ucapkan perintah ke mikrofon dan pilih **Listening...**

4 Pilih nama item yang ingin diakses.

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1 Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan**.

2 Pilih sebuah kategori pengaturan dan pilih sebuah pilihan.

Mode terbang

Nonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Wi-Fi

- **Pengaktifan**: Aktifkan dan nonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 95
- **Cari jaringan yang tersembunyi**: Cari AP Wi-Fi secara manual.

Jaringan

- **Gunakan data paket**: Atur untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data untuk layanan jaringan.
- **Data roaming**: Atur untuk menggunakan layanan data saat Anda menjelajah.
- **Pilih jaringan**: Atur metode pemilihan jaringan ke otomatis atau manual.
- **Mode jaringan**: Pilih band jaringan.
- **Koneksi**: Atur profil koneksi yang digunakan untuk fitur jaringan.
- **Profil aplikasi**: Pilih profil koneksi untuk masing-masing aplikasi atau fitur.

Bluetooth

- **Pengaktifan**: Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dari jarak tertentu. ► hal. 93
- **Terlihat**: Atur visibilitas perangkat Anda terhadap perangkat Bluetooth lainnya.
- **Pilihan pencarian**: Pilih tipe perangkat Bluetooth yang akan dimasukkan dalam pencarian Anda.
- **Default memori**: Pilih lokasi memori untuk file yang diterima.

Lokasi

Sesuaikan pengaturan yang terkait koneksi GPS. ► hal. 100

Konektifitas

- **Mobile AP**: Aktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk menggunakan perangkat Anda sebagai AP (Titik Akses). ► hal. 99
- **Utilitas USB**: Atur mode USB agar diaktifkan saat Anda menyambungkan perangkat ke PC. ► hal. 103
- **VPN**: Atur dan sambung ke Virtual Private Networks (VPNs). ► hal. 105
- **Kies melalui Wi-Fi**: Sambungkan perangkat Anda ke Samsung Kies melalui Wi-Fi.
- **Sinkronisasi**: Atur profil sinkronisasi. ► hal. 91

Suara

- **Suara**: Aktifkan Mode Hening untuk mendiamkan semua suara kecuali suara media dan nada dering alarm.
- **Getar**: Atur perangkat agar bergetar ketika memutar nada dering.
- **Panggilan masuk**:
  - **Nada dering**: Pilih nada dering yang digunakan perangkat untuk memberi peringatan akan panggilan masuk dengan memutar melodi.
  - Dengan menggunakan slider di bagian bawah, sesuaikan tingkat volume dan intensitas getaran untuk nada dering panggilan.
- **Notifikasi**:
  - **Isyarat pesan**: Pilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
  - **Isyarat email**: Pilih nada dering untuk memperingatkan adanya pesan email masuk.
  - Dengan menggunakan slider di bagian bawah, sesuaikan tingkat volume untuk nada dering pesan.
- **Volume media**: Atur volume default untuk musik dan video.
- **Volume sistem**: Atur volume default untuk suara umpan balik sentuh dan suara daya hidup/mati.
- **Umpan balik haptik**: Setel intensitas getaran.

Tampilan

Akses dan ubah pengaturan berikut untuk mengontrol tampilan dan penggunaan cahaya pada perangkat:

- **Tema**: Pilih tema untuk tampilan.
- **Wallpaper**: Pilih wallpaper latar belakang untuk layar idle.
- **Kunci layar**: Pilih gambar yang ditampilkan saat layar terkunci.

- **Jenis huruf**: Ubah jenis huruf pada teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Pilih ukuran teks untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.
- **Pencerahan**: Atur kecerahan layar.
- **Waktu cahaya layar**: Atur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya latar tampilan.
- **Presentase baterai**: Atur untuk melihat sisa masa pakai baterai.
- **Layar putar otomatis**: Atur apakah Anda ingin memutar konten secara otomatis atau tidak bila perangkat diputar.
- **Ke TV**: Pilih sistem pengodean video TV Anda untuk memperoleh koneksi TV yang tepat. ► hal. 102

General

Akses dan ubah pengaturan berikut untuk mengontrol pengaturan umum perangkat:

› Tanggal dan waktu

Jika baterai benar-benar habis atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Update otomatis**: Mengupdate waktu secara otomatis ketika Anda berpindah zona waktu.
- **Zona waktu**: Atur zona waktu asal Anda.
- **Tanggal**: Atur tanggal saat ini secara manual.
- **Waktu**: Atur waktu saat ini secara manual.
- **Format waktu**: Pilih format waktu.
- **Format tanggal**: Pilih format tanggal.
- **Sistem tanggal**: Pilih sistem kalender.

› Bahasa

- **Tampilan**: Pilih bahasa yang digunakan pada tampilan perangkat.
- **Papan tombol**: Pilih jenis papan tombol default untuk input teks.

› Input dan output suara

- **Tombol pintas perintah suara**: Atur untuk menjalankan aplikasi perintah suara dengan menekan tombol Home dua kali.
- **Bahasa masukan suara**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Otomatis dengarkan**: Atur untuk memulai secara otomatis pengenalan suara saat Anda menjalankan fitur perintah suara.
- **Pengenalan kontak**: Atur untuk memperbaiki pencarian kontak dengan suara.
- **Sembunyikan kata menyinggung**: Sembunyikan kata kasar yang dikenali perangkat dari hasil pencarian suara.
- **Kapitalisasi otomatis**: Atur perangkat agar secara otomatis mengubah huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru menjadi huruf besar.
- **Isyarat suara**: Atur untuk memperdengarkan notifikasi untuk beragam acara di perangkat.
- **Bahasa lisan**: Pilih bahasa untuk fitur peringatan suara.
- **Bantuan**: Buka informasi bantuan untuk menggunakan fitur perintah suara.
- **Tentang**: Lihat syarat dan kondisi, serta kebijakan privasi.

› Gerak

- **Gunakan gerak**: Atur untuk menggunakan pengenalan gerak.
- **Ayun**: Atur untuk membuka kunci perangkat dengan mengguncang.
- **Balik**: Aktifkan fitur tahan etiket yang memungkinkan Anda untuk mengheningkan semua suara perangkat dengan meletakkan perangkat menghadap bawah.

› Aksesibilitas

- **Output suara**:
  - **Isyarat suara**: Atur untuk memperdengarkan notifikasi untuk beragam acara di perangkat.
  - **Bahasa lisan**: Pilih bahasa untuk fitur peringatan suara.
- **Ukuran huruf**: Pilih ukuran teks untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.

› Lokasi penginstalan

Pilih lokasi memori default untuk menginstal aplikasi baru.

› Memori

Periksa informasi memori dari kartu memori dan perangkat Anda, dan kosongkan memori perangkat atau format kartu memori.

› Usage

- **Durasi panggilan**: Lihat data waktu panggilan, seperti durasi panggilan terakhir dan total durasi semua panggilan.
- **Penghitung pesan**: Lihat jumlah pesan terkirim atau diterima.
- **Penghitung data paket**: Lihat jumlah data yang telah dikirim atau diterima.

› Pengaman

- **Kunci telepon**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci perangkat untuk meminta kata sandi perangkat sebelum menggunakan perangkat.
- **Kunci privasi**: Buat berbagai tipe aplikasi lebih pribadi; Untuk mengakses aplikasi pribadi, Anda harus memasukkan kata sandi perangkat.
- **Temukan seluler saya**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur temukan ponsel saya yang akan membantu Anda menemukan lokasi perangkat jika hilang atau dicuri. ► hal. 35
- **Ubah katasandi**: Ubah kata sandi perangkat.
- **Kunci SIM**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci SIM agar meminta kata sandi SIM saat Anda mengubah kartu SIM atau USIM.
- **Kunci PIN**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci PIN untuk meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
- **Ubah PIN**: Ubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Mode pemanggilan tetap**: Aktifkan atau nonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor telepon yang ada dalam kartu SIM atau USIM.
- **Ubah PIN2**: Ubah PIN2, yang digunakan untuk melindungi PIN utama.

› Tentang telepon

- **Info peralatan**: Lihat informasi sistem untuk perangkat Anda, seperti nomor model dan penggunaan CPU.
- **Penyimpanan**: Lihat informasi memori untuk perangkat Anda.
- **Lisensi sumber terbuka**: Periksa lisensi sumber terbuka dari program-program terdownload.
- **DivX(R) VOD**: Periksa kode registrasi dan deregistrasi Anda. Untuk memutar file video DivX video files, Anda harus mendaftarkan perangkat Anda dengan kode yang ada pada situs web DivX.
- **Sertifikat**: Lihat rincian sertifikat.
- **Kebijakan pengaman**: Lihat status kebijakan pengaman untuk mengenkripsi perangkat Anda dan melindungi data dan informasi yang disimpan pada perangkat.

› Update software

Penyedia layanan Anda atau server Samsung akan mengirimi Anda notifikasi saat firmware baru untuk perangkat Anda diluncurkan. Jika Anda menerima pemberitahuan update, download firmware baru di perangkat Anda.

- **Update**: Periksa update firmware dan download update.
- **Update Otomatis**: Atur untuk memeriksa dan mengontrol update firmware secara otomatis.
- **Hanya WIFI**: Atur untuk mendownload update hanya melalui koneksi Wi-Fi.
- **Pesan push**: Atur apakah Anda ingin menerima pesan dorong dari server web.

› Lisensi

Pengingat masa berlaku: Atur untuk mendapatkan notifikasi kapan masa berlaku lisensi habis.

› Reset

- **Pengaturan reset**: Reset berbagai pengaturan ke nilai default pabrik. Pilih pengaturan apa yang akan direset. Anda harus memasukkan kata sandi perangkat untuk mereset pengaturan.
- **Pengaturan profil kartu SIM**: Reset pengaturan jam meja ke angka default pabrik. Anda harus memasukkan kata sandi Anda.

Menu ini mungkin tidak tersedia tergantung kartu SIM atau USIM Anda.

- **Reset pabrik**: Reset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Anda harus memasukkan kata sandi Anda.

Akun

Lihat, atur, atau hapus email atau hapus akun email atau SNS.

Notifikasi

Aktifkan atau nonaktifkan tanda pesan masuk, aplikasi baru di Samsung Apps, atau transfer file dari dan kepada orang lain.

Panggilan

Sesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan:

- **Tampilkan ID pemanggil saya**: Tampilkan nomor ponsel Anda kepada penerima.
- **Gambar panggilan video**: Pilih gambar yang ditampilkan ke pihak lain.
- **Video sendiri dalam panggilan masuk**: Atur apakah Anda ingin menampilkan gambar live Anda atau gambar setelan baku ke pihak lain.
- **Pemindahan panggilan**: Alihkan panggilan masuk ke nomor lain.
- **Panggilan tunggu**: Perbolehkan peringatan panggilan masuk saat panggilan sedang berlangsung.
- **Tolak otomatis**: Tetapkan daftar pemanggil yang otomatis ditolak.
- **Panggilan cepat**: Atur nomor panggilan cepat.
- **Tolak panggilan dengan pesan**: Edit pesan untuk dikirim ke pemanggil saat Anda menolak panggilan.
- **Nada status panggilan**: Aktifkan atau nonaktifkan nada koneksi panggilan, nada pengingat menit, atau nada putus panggilan.
- **Nomor pesan Suara**: Masukkan nomor untuk mengakses layanan surat suara. Anda bisa mendapatkannya dari penyedia layanan Anda.
- **Proximity sensor**: Atur untuk mengaktifkan sensor jarak selama melakukan panggilan.

Pesan

Sesuaikan pengaturan untuk fitur olah pesan.

› Pengulangan isyarat

Atur seberapa sering telepon akan memperingatkan adanya pesan baru.

› Pesan teks

- **Laporan pengiriman**: Atur agar jaringan memberi tahu pengirim saat Anda menerima pesan mereka.
- **Pusat layanan**: Pilih dan masukkan alamat pusat untuk pesan teks.
- **Pesan CB**: Atur untuk menerima pesan siaran dari jaringan seluler.
- **Karakter mendukung**: Pilih tipe pengodean karakter. Pengodean Unicode akan mengurangi jumlah maksimum karakter pada pesan hingga hampir setengahnya.
- **Back up dan restore**: Backup pesan Anda dengan pesan individual atau folder, atau restore pesan-pesan yang telah Anda backup.

› Pesan multimedia

- **Laporan pengiriman**: Atur agar jaringan memberi tahu pengirim saat Anda menerima pesan mereka.
- **Baca laporan permintaan**: Kirim permintaan laporan dibaca bersama dengan pesan yang Anda kirimkan agar memberi tahu Anda saat pesan telah dibaca.
- **Jaringan asal**: Atur apakah perangkat Anda secara otomatis mengambil data pesan baru saat Anda berada di area layanan asal Anda atau tidak.
- **Jaringan luar negeri**: Atur apakah perangkat Anda secara otomatis mengambil data pesan baru saat Anda menjelajah di jaringan lain.
- **Kolom subjek**: Atur untuk menampilkan kolom subjek pada kolom input teks.
- **Mode kreasi**: Pilih mode untuk membuat pesan multimedia. Anda dapat memilih untuk membuat pesan dengan tipe konten apapun, dengan ukuran berapa pun atau menerima pesan peringatan tentang tipe atau ukuran konten.

Email

Sesuaikan pengaturan untuk fitur email.

› Akun email

Lihat, atur, atau hapus akun email.

› Pilihan pengiriman

- **Dari**: Masukkan alamat email Anda sebagai alamat pengirim.
- **Prioritas**: Atur tingkat prioritas pesan Anda.
- **Simpan salinan**: Atur apakah Anda ingin menyimpan salinan pesan terkirim pada server.
- **Balas dgn bdn pesan**: Atur apakah Anda ingin memasukkan pesan asli saat membalas pesan.
- **Teruskan dgn file**: Atur apakah Anda ingin memasukkan lampiran saat meneruskan pesan.
- **Ambil laporan terbaca**: Kirim permintaan baca dan balas bersama dengan pesan yang Anda kirimkan agar memberi tahu Anda saat pesan telah dibaca.
- **Ambil laporan trkrm**: Kirim permintaan laporan pengiriman bersama dengan pesan yang Anda kirimkan agar memberi tahu Anda saat pesan telah terkirim.
- **Tambah kartu nama saya**: Atur apakah Anda ingin menambahkan kartu nama pada pesan keluar.
- **Selalu CC saya**: Atur apakah Anda ingin memasukkan alamat email pada semua pesan keluar Anda.
- **Tambahkan tanda tangan**: Atur apakah Anda ingin menambahkan tanda tangan pada pesan keluar.
- **Tanda tangan**: Masukkan tanda tangan Anda.

› Pilihan penerimaan

- **Ukuran email**: Pilih ukuran maksimum yang dibolehkan untuk pesan.
- **Opsi penghapusan**: Pilih apakah Anda ingin menghapus pesan dari perangkat atau dari perangkat dan server.
- **Kirim laporan baca**: Atur agar jaringan memberi tahu pengirim saat Anda membaca pesan.
- **Muat remote gbr**: Atur untuk memuat gambar yang ada pada isi email.

› Blokir email

Blokir email dari alamat dan subjek tertentu.

› Daftar thread

Ubah mode lihat.

Kontak

- **Tampilkan kontak dari**: Pilih lokasi memori untuk menampilkan kontak.
- **Urutan tampilan nama**: Atur bagaimana menampilkan nama kontak.
- **Akun**: Ambil kontak dari akun komunitas Anda.
- **Profil saya**: Buat kartu nama Anda.
- **Nomor layanan**: Panggil penyedia layanan Anda untuk memperoleh informasi yang Anda perlukan.
- **Impor kontak**: Impor kontak dari kartu SIM atau USIM atau kartu memori.
- **Ekspor kontak**: Ekspor kontak ke kartu SIM atau USIM atau kartu memori.

Kalendar

Sesuaikan pengaturan untuk kalender:

- **Hari pertama dalam sepekan**: Atur hari apa yang memulai pekan (Minggu atau Senin).
- **Impor kalender**: Impor acara dari memori perangkat atau kartu memori.
- **Ekspor jadwal saya**: Ekspor jadwal ke memori perangkat atau kartu memori Anda.
- **Ekspor hari jadi saya**: Ekspor perayaan ke memori perangkat atau kartu memori Anda.
- **Kunci zona waktu**: Atur untuk menggunakan zona waktu sekarang dalam kalender.
- **Pilih zona waktu**: Atur zona waktu kalender.

Memo

- **Impor dari kartu memori**: Impor memo dari kartu memori.
- **Ekspor ke kartu memori**: Ekspor memo ke kartu memori.

Internet

Sesuaikan pengaturan untuk browser Internet.

- **Homepage**: Masukkan alamat situs web untuk digunakan sebagai homepage Anda.
- **Preferensi**: Ubah pengaturan tampilan dan suara untuk browser web.

- **Otomatis simpan ID/kata sandi**: Atur untuk otomatis menyimpan ID dan kata sandi Anda.
- **Encoding**: Pilih tipe pengodean karakter.
- **RSS update**: Atur browser web agar otomatis memperbarui umpanan RSS langganan dengan interval rutin. Aktifkan fitur update otomatis akan meningkatkan jumlah data downloadan dan dapat dikenakan biaya tambahan.
- **Sertifikat server**: Lihat rincian sertifikat.
- **Tentang internet**: Akses versi dan informasi hak cipta tentang browser web.
- **Otomatis hapus data**: Atur agar otomatis menghapus data yang tersimpan saat meramban, seperti histori, cache, cookie, ID, dan kata sandi.
- **Hapus memori**: Hapus cache; Cache adalah lokasi memori sementara yang menyimpan informasi dari halaman web yang baru-baru ini diakses.
- **Hapus cookie**: Hapus cookie yang tersimpan di perangkat.
- **Hapus ID/sandi tersimpan**: Hapus semua ID dan kata sandi tersimpan.
- **Hapus basis data**: Hapus semua basis data web yang tersimpan.

Pemutar Musik

Atur pilihan pemutar musik.

- **Equalizer**: Pilih jenis equalizer default.
- **Efek**: Pilih efek suara.
- **Visualisasi**: Pilih visualisasi animasi untuk ditampilkan selama pemutaran.
- **Lirik**: Atur untuk menampilkan lirik selama pemutaran.

Galeri

Sesuaikan pengaturan untuk sebuah tampilan slide.

- **Efek**: Pilih efek transisi antar foto.
- **Waktu**: Pilih durasi kemunculan setiap foto dalam tampilan slide.
- **Acak**: Atur untuk menampilkan foto secara acak.

Samsung Apps

Perbarui pemberitahuan: Pilih koneksi jaringan (Wi-Fi atau jaringan paket data yang dialihkan) untuk memperoleh notifikasi perbaruan aplikasi dari Samsung Apps.

AllShare

Aktifkan layanan DLNA untuk berbagi file media antar perangkat DLNA. ► hal. 97

Upload komunitas

Update daftar situs web komunitas dan masuk ke layanan komunitas untuk mengupload file media.

Cari

Pilih jenis item yang akan dimasukkan dalam pencarian Anda.

Pemecahan masalah

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan bahwa perangkat lunak perangkat Anda diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawalah ke Pusat Layanan Samsung di wilayah Anda.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai menjadi kosong

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Perangkat Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada perangkat dalam jangka waktu yang lama, perangkat akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat menjalankan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat mobile Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Jika headset tidak tersambung, radio FM tidak akan bisa digunakan untuk menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pertama kali pastikan bahwa headset tersambung dengan benar. Lalu, pindai dan simpan stasiun radio yang ada.

Jika Anda masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah-langkah di atas, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan menggunakan penerima radio lain. Jika Anda dapat mendengarkan stasiun radio dengan penerima lain, perangkat Anda perlu diservis. Hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di perangkat seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke PC

- Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 8-10 detik hingga logo SAMSUNG muncul. Perangkat akan dimulai ulang secara otomatis.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan reset data pabrik. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **General** → **Reset** → **Reset pabrik** → **Ya** → **Ya**.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.

- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan gunakan perangkat atau aplikasi Anda untuk sementara jika terlalu panas

Jika kulit Anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, kulit Anda akan terkena gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK PAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Perangkat seluler Anda adalah pemancar dan penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (medan elektromagnetik frekuensi radio) yang direkomendasikan oleh pedoman international. Pedoman internasional ini dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen (ICNIRP) dan mencakup margin keselamatan pokok yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan.

Pedoman paparan gelombang radio menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batas SAR untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg.

Uji SAR dilaksanakan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat mentransmisikan tingkat daya tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Nilai SAR tertinggi di bawah pedoman ICNIRP untuk jenis perangkat ini adalah:

SAR maksimum untuk model ini dan kondisi saat direkam	
SAR untuk Kepala	0,625 W/kg

Saat digunakan, nilai SAR sesungguhnya untuk perangkat ini biasanya baik, di bawah nilai yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan untuk tujuan efisiensi sistem dan untuk mengurangi gangguan jaringan, daya pengoperasian perangkat seluler Anda otomatis berkurang saat daya penuh untuk panggilan tidak diperlukan. Semakin kecil output daya perangkat, semakin kecil nilai SAR.

Beberapa organisasi seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS telah menyarankan apabila seseorang merasa khawatir dan ingin mengurangi paparannya, mereka dapat menggunakan aksesori hands-free untuk menjauhkan perangkat nirkabel dari kepala dan tubuh saat digunakan, atau mengurangi durasi waktu dalam menggunakan perangkat.

Untuk informasi lainnya, kunjungi www.samsung.com/sar dan cari perangkat Anda berdasarkan nomor modelnya.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.
Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

Untuk menginstal Kies (Sinkronisasi PC) Kies

1. Download versi Kies terbaru dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke PC Anda.
2. Sambungkan perangkat ke PC Anda dengan kabel USB.
3. Klik dua kali ikon Samsung Kies pada PC Anda untuk membuka Samsung Kies.
   Baca bantuan Kies untuk informasi lainnya.

Printed in Korea
GH68-36889A
www.samsung.com
Indonesian. 05/2012. Rev. 1.0